



ООО «Э-ЛИФТ»


Мобильное приложение
Э-ЛИФТехник

Система диагностики и настройки в твоем мобильном




Оглавление:

- Инструкция по подключению
- Состояние системы
- Меню
- Настройка и управление конфигурацией
- Параметры системы
- Обновление программного обеспечения

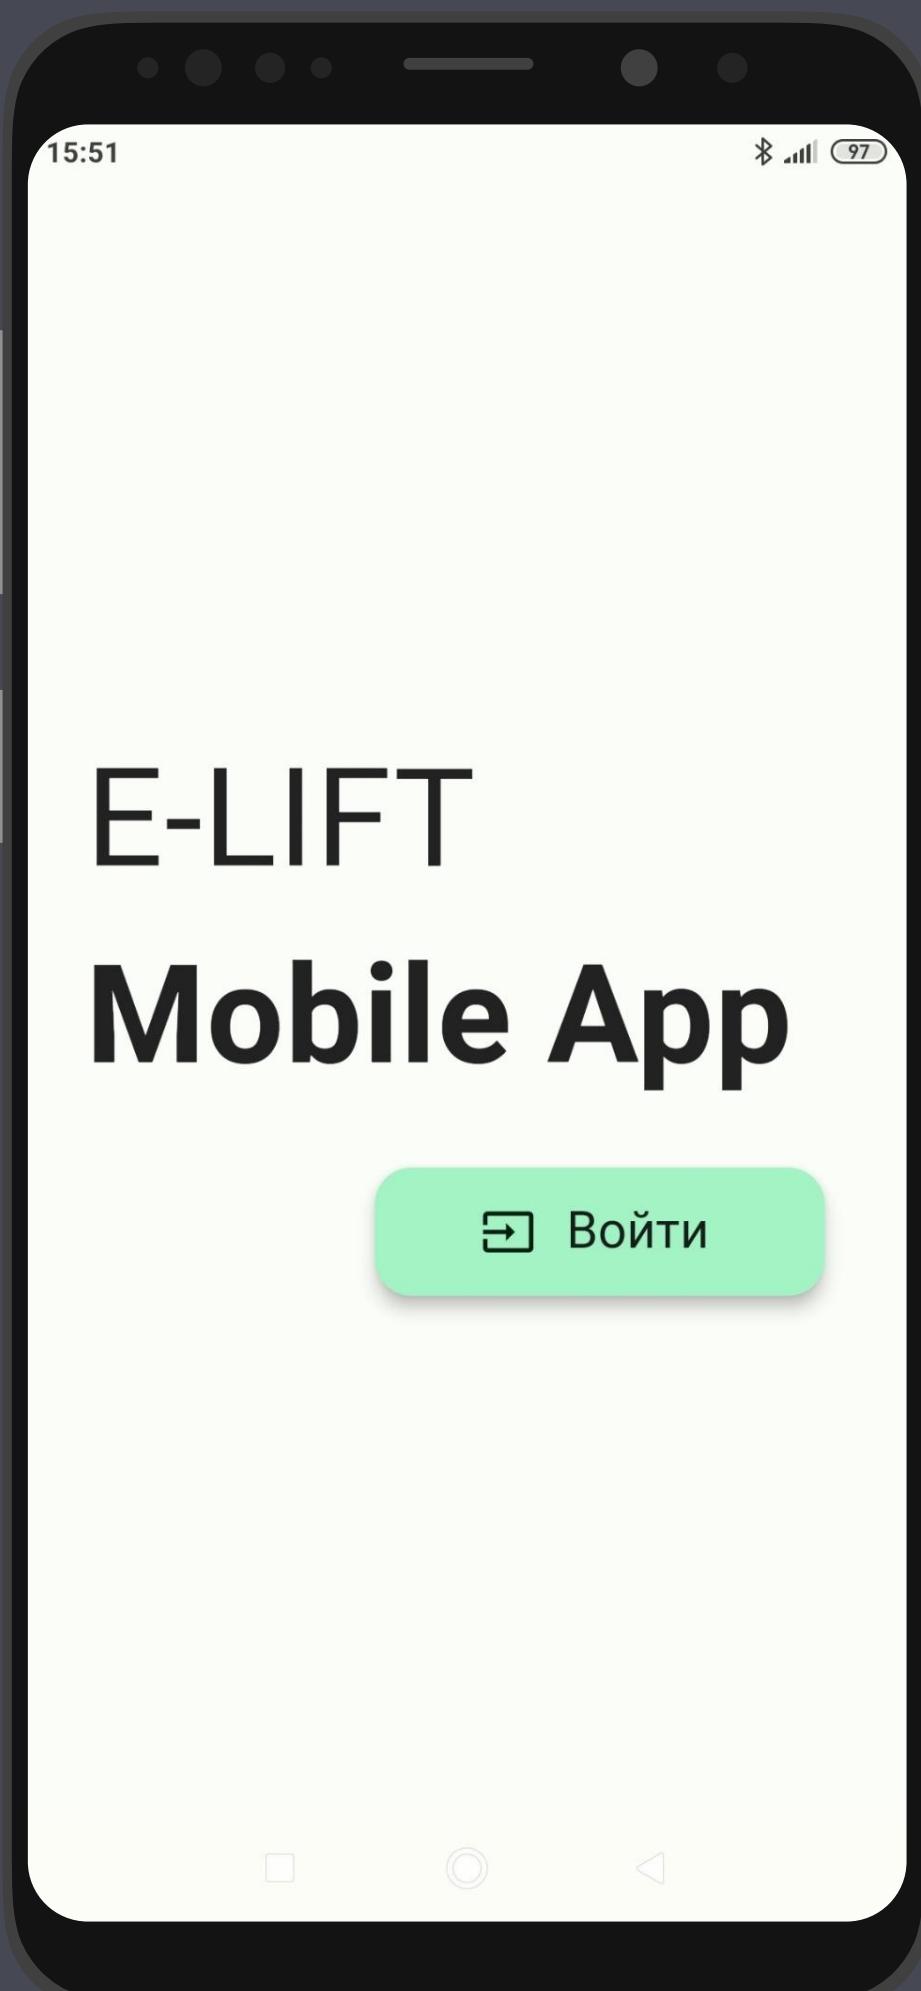

Инструкция по подключению


1. Для подключения к системе управления «УЭЛ» необходимо вставить Bluetooth-модуль в разъем X5 на плате ЦПП в соответствии с наименованием входов.
2. Следующим шагом будет отключение диспетчерской от платы ЦПУ из разъема X7
3. Необходимо зайти в функцию F7 и выставить параметр b1 в 01.
4. Зайти в приложение, выбрать устройство HC-06 и подключиться (пароль 1234)

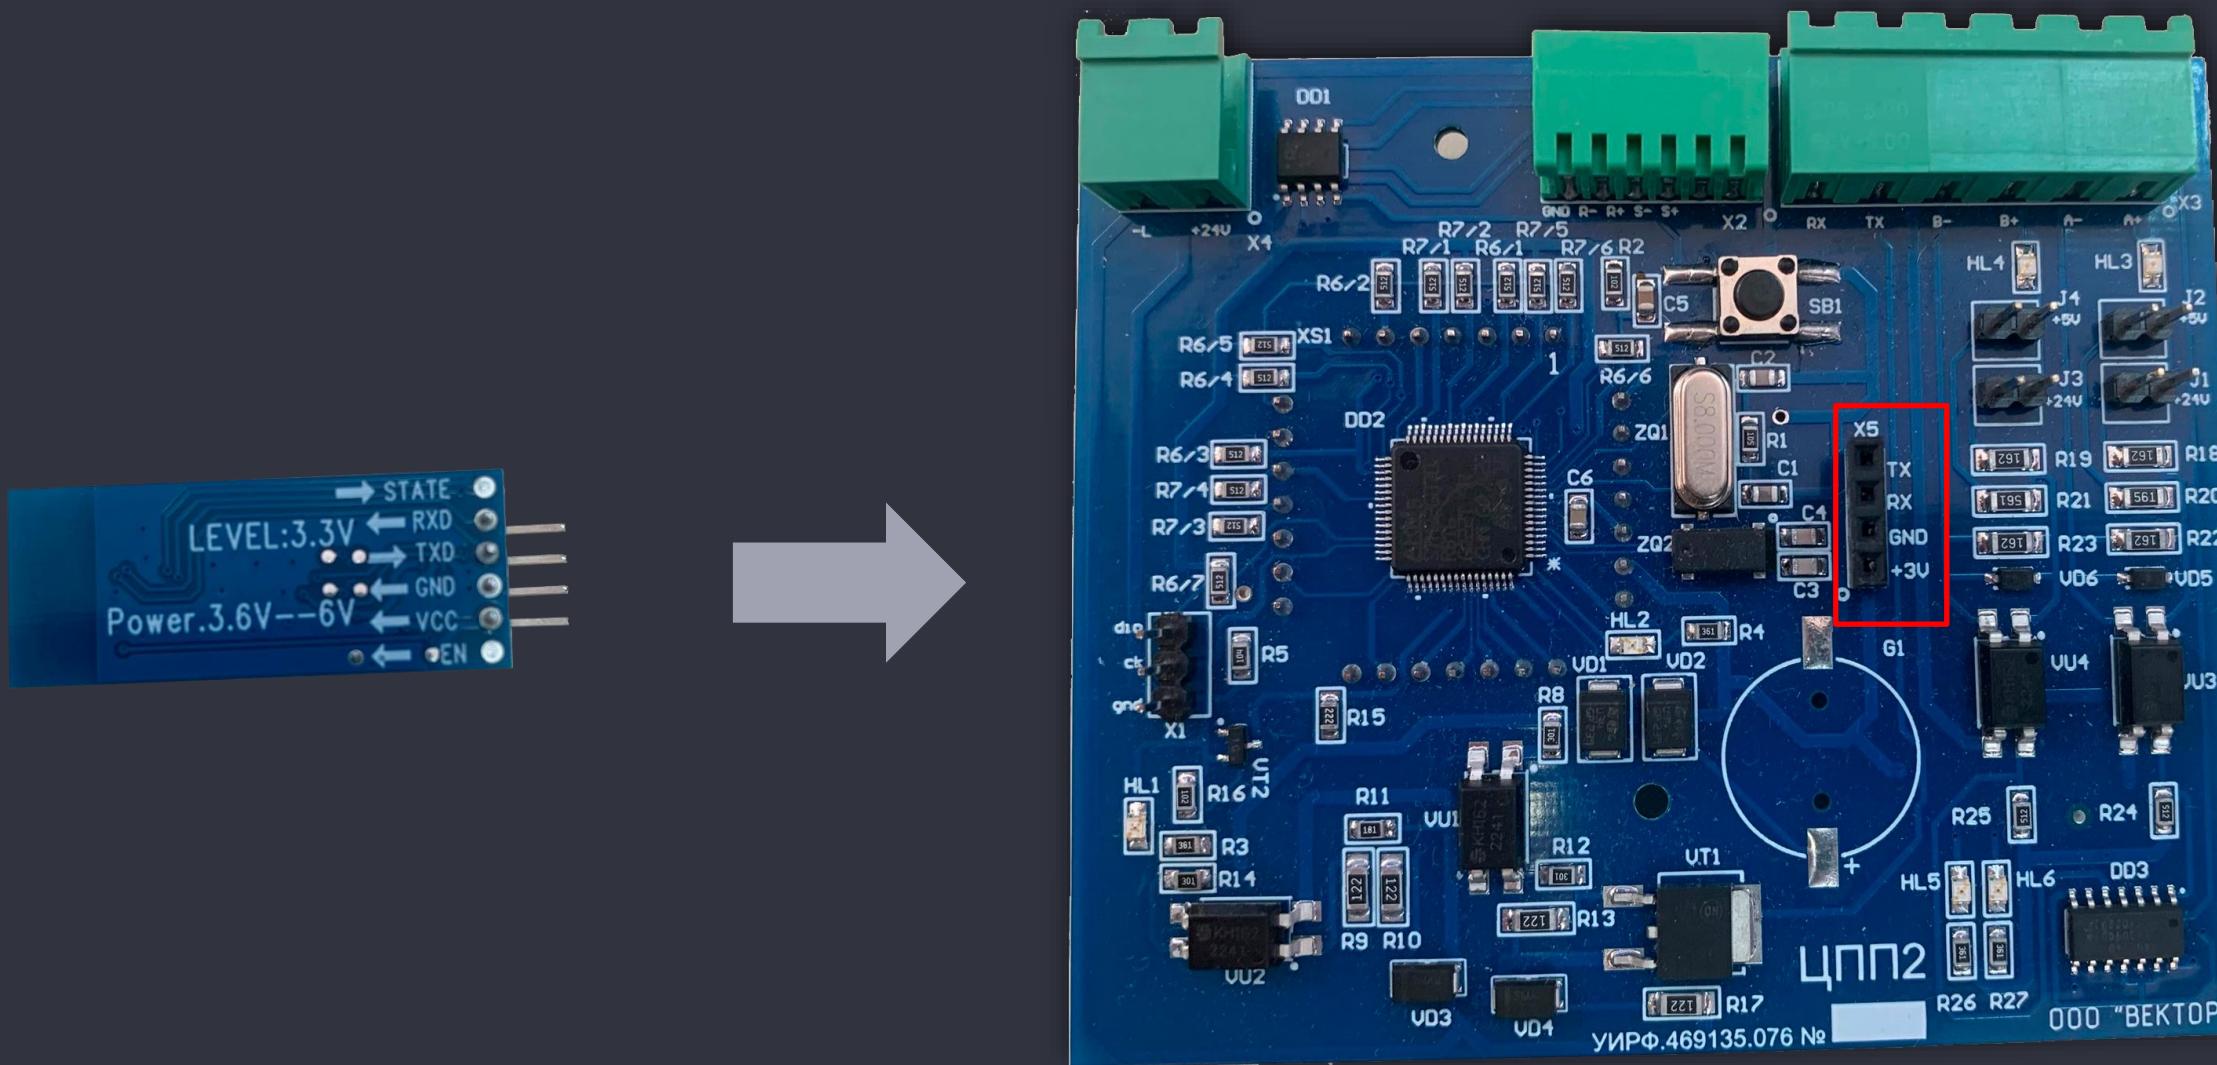

Раздел : «Состояние системы»



С помощью специального мобильного приложения для смартфонов(с операционной системой Android) наладчик сможет посредством подключения по Bluetooth отслеживать полное состояние лифта. Данный функционал поможет сильно облегчить эксплуатацию лифтов с системой УЭЛ.

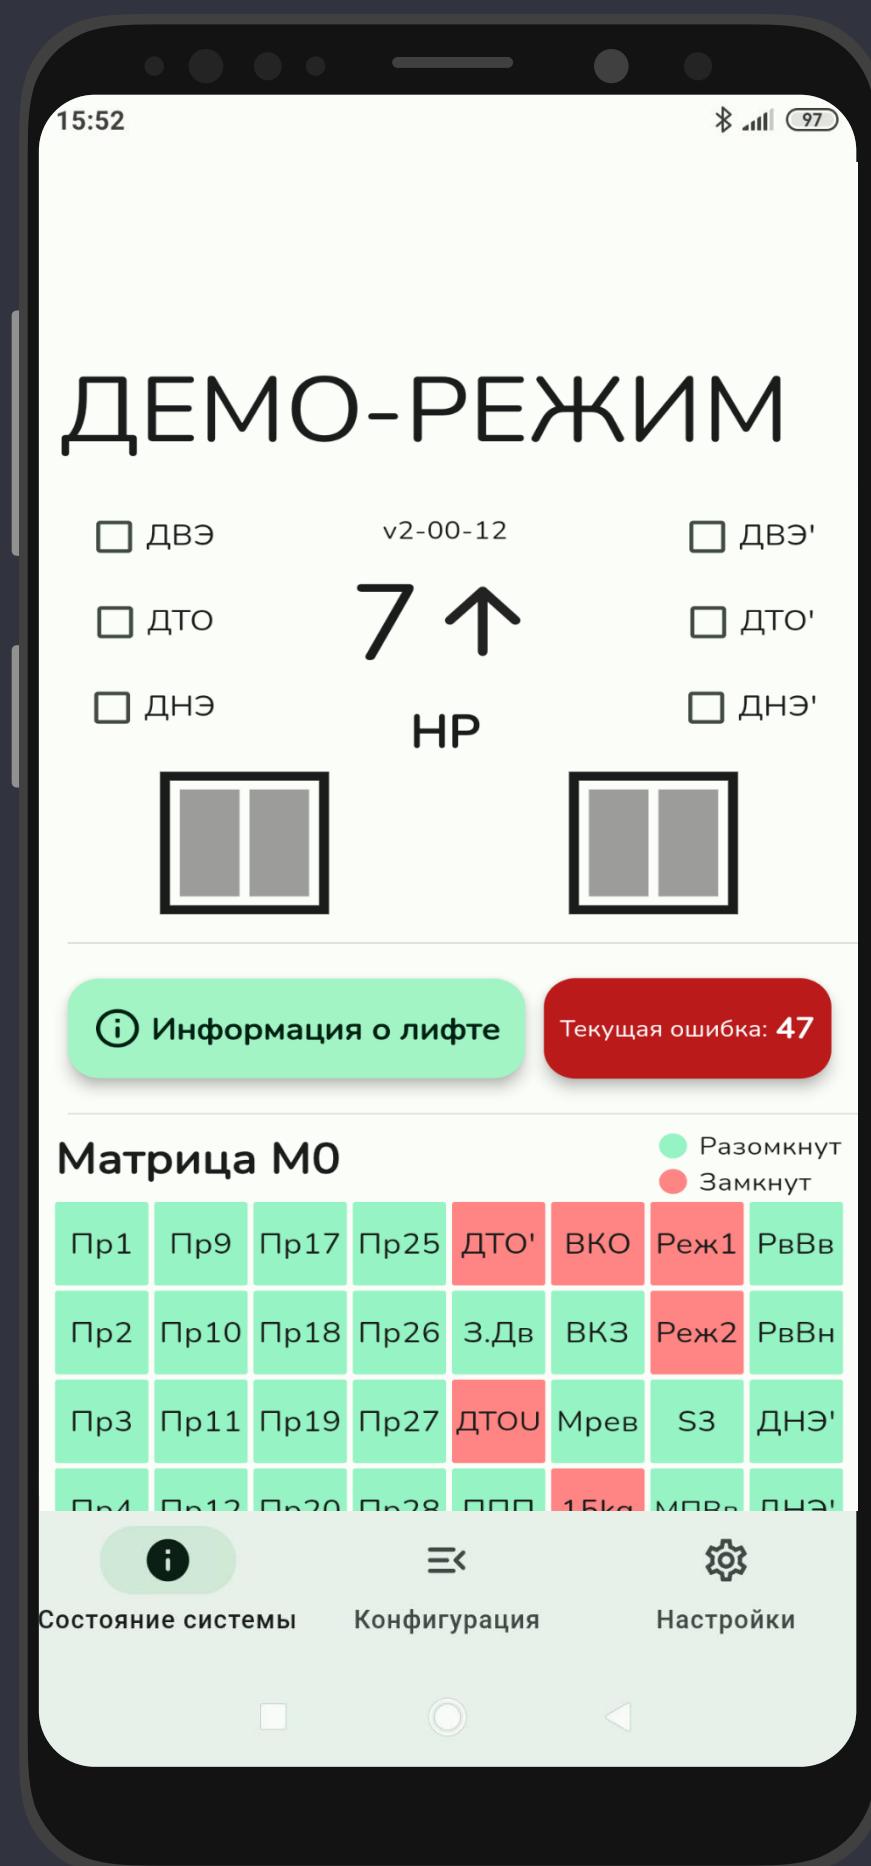

Просмотр состояния матриц




Просмотр состояния матрицы с отображением состояния конкретных контактов (разомкнут / замкнут) в реальном времени.




Просмотр состояния входных и выходных сигналов



Просмотр состояния 24в/110в
контактов в режиме реального
времени.

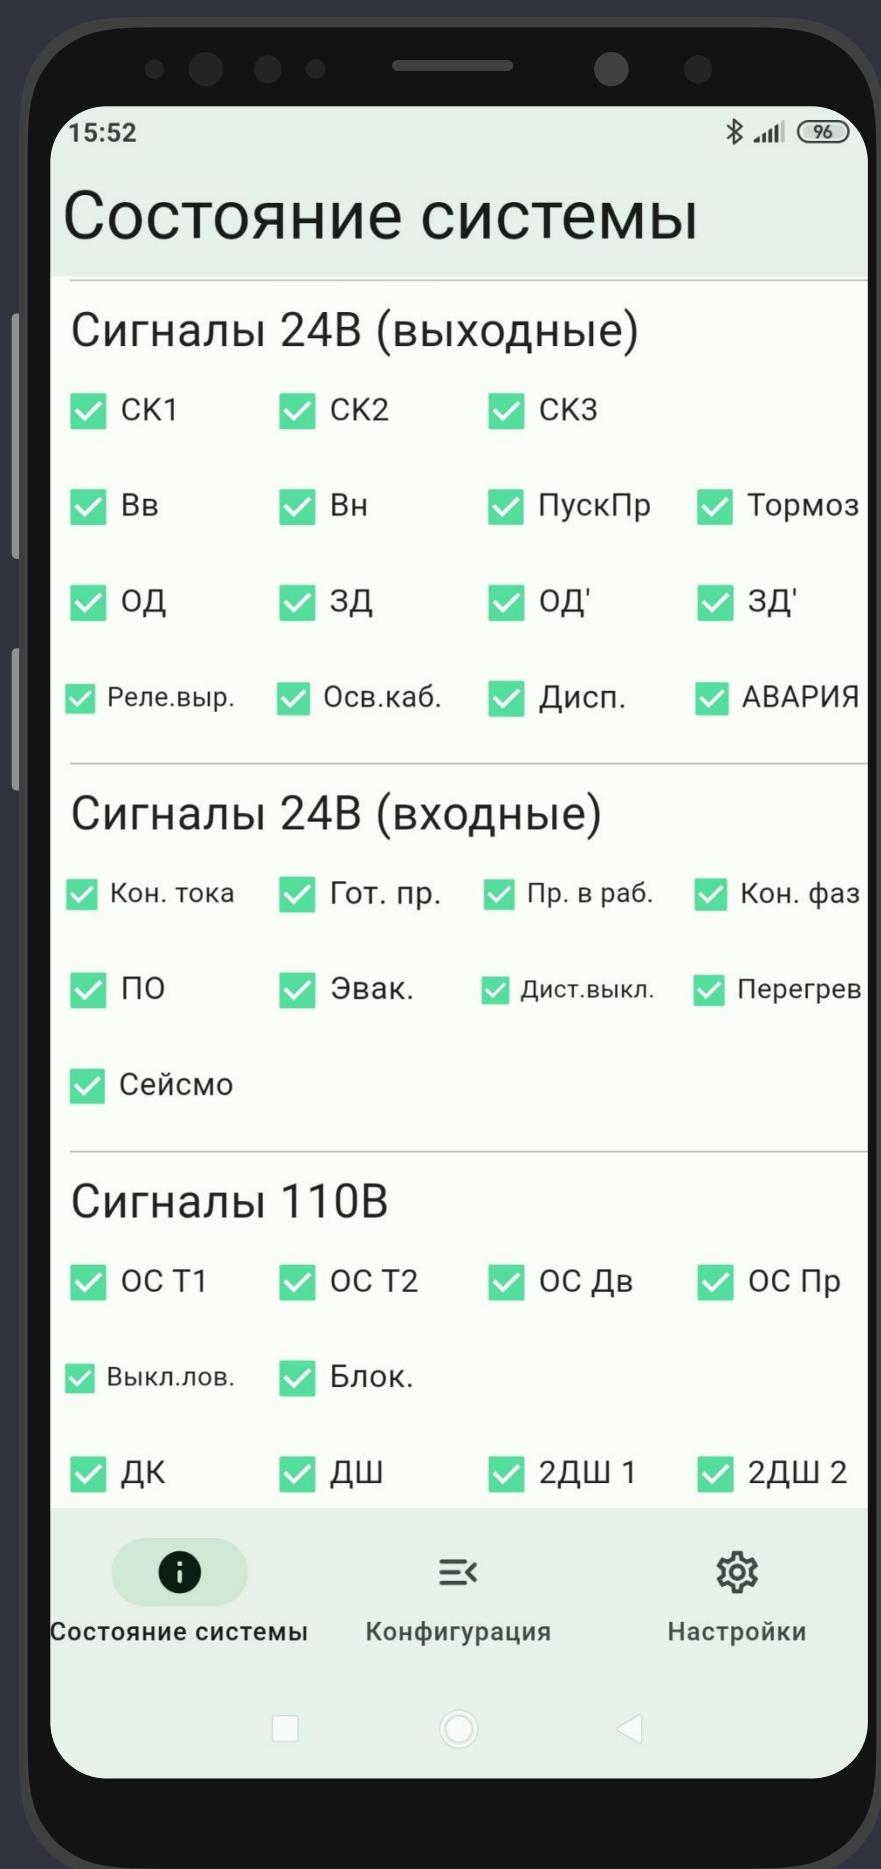


Раздел «Меню»

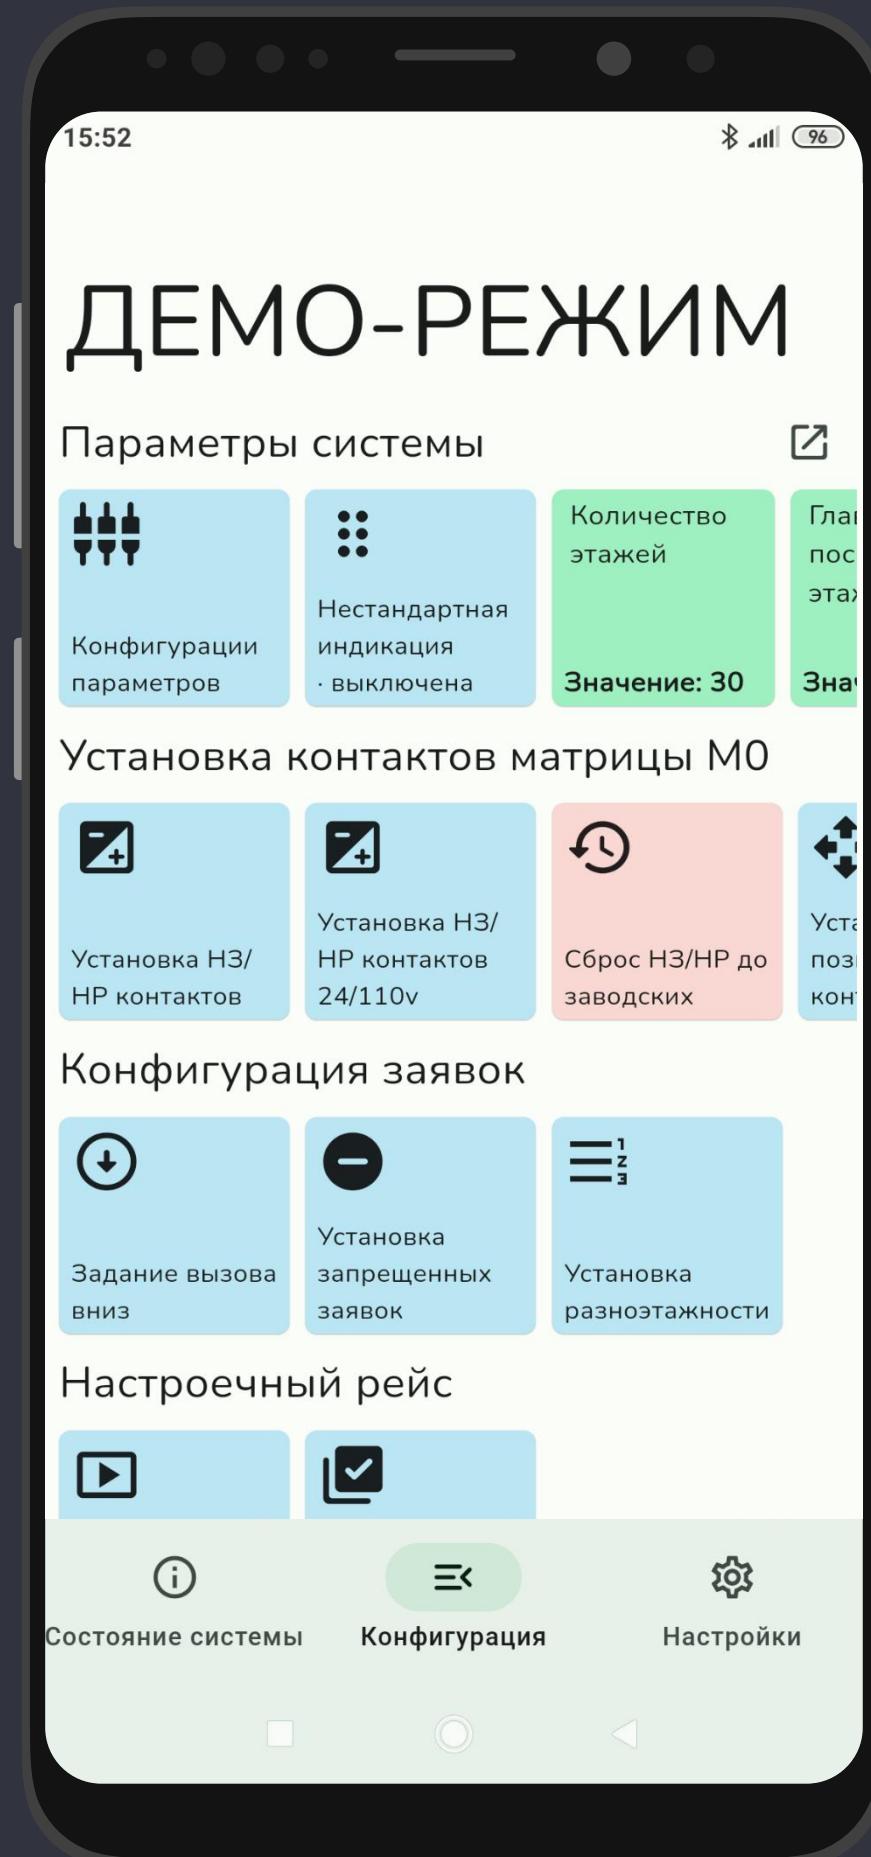

- Сохранение конфигурации + настройка параметров (аналог функции F7)
- Блок работы с контактами (инверсия и перемещение), и отмена всех изменений до заводских настроек (аналог функции FB)
- Блок работы с фиктивными заявками, конфигурация разноэтажности и запрещение заявок (аналог функции F3/4, FD и FA)

Раздел «Меню»


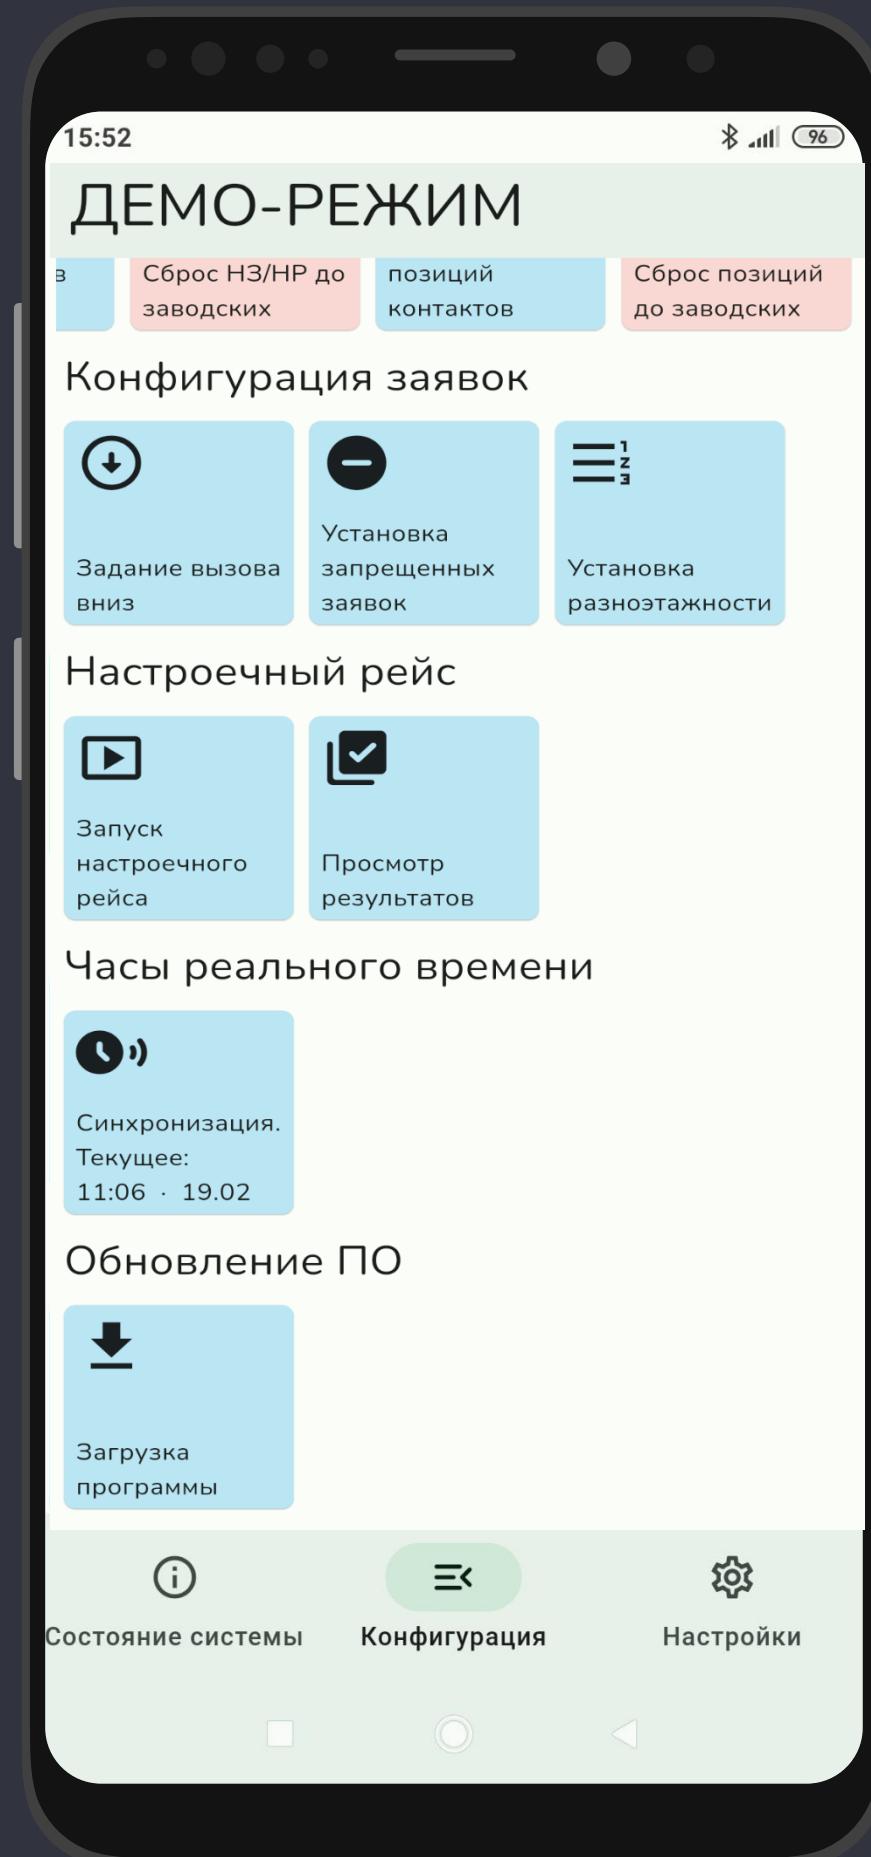


- Блок просмотра результатов настроочного рейса
- Синхронизация часов реального времени
- Функция обновления версии программного обеспечения.


Конфигурации параметров




- Данная функция позволяет сохранить текущую настройку лифта, для этого необходимо перейти по этой кнопке, затем нажать на кнопку плюс:
- После этого необходимо дать имя конфигурации и сохранить её, воспользовавшись кнопкой сохранения

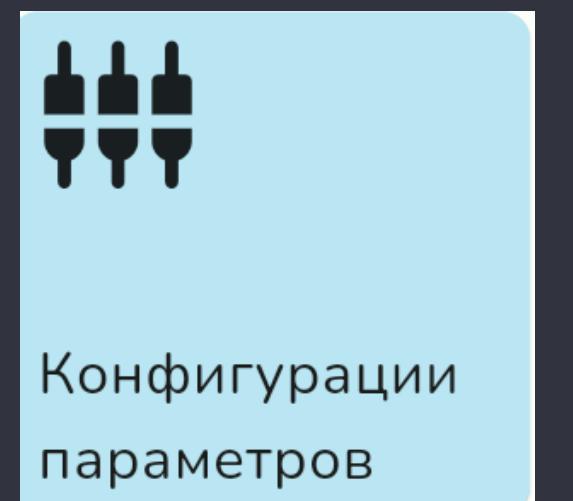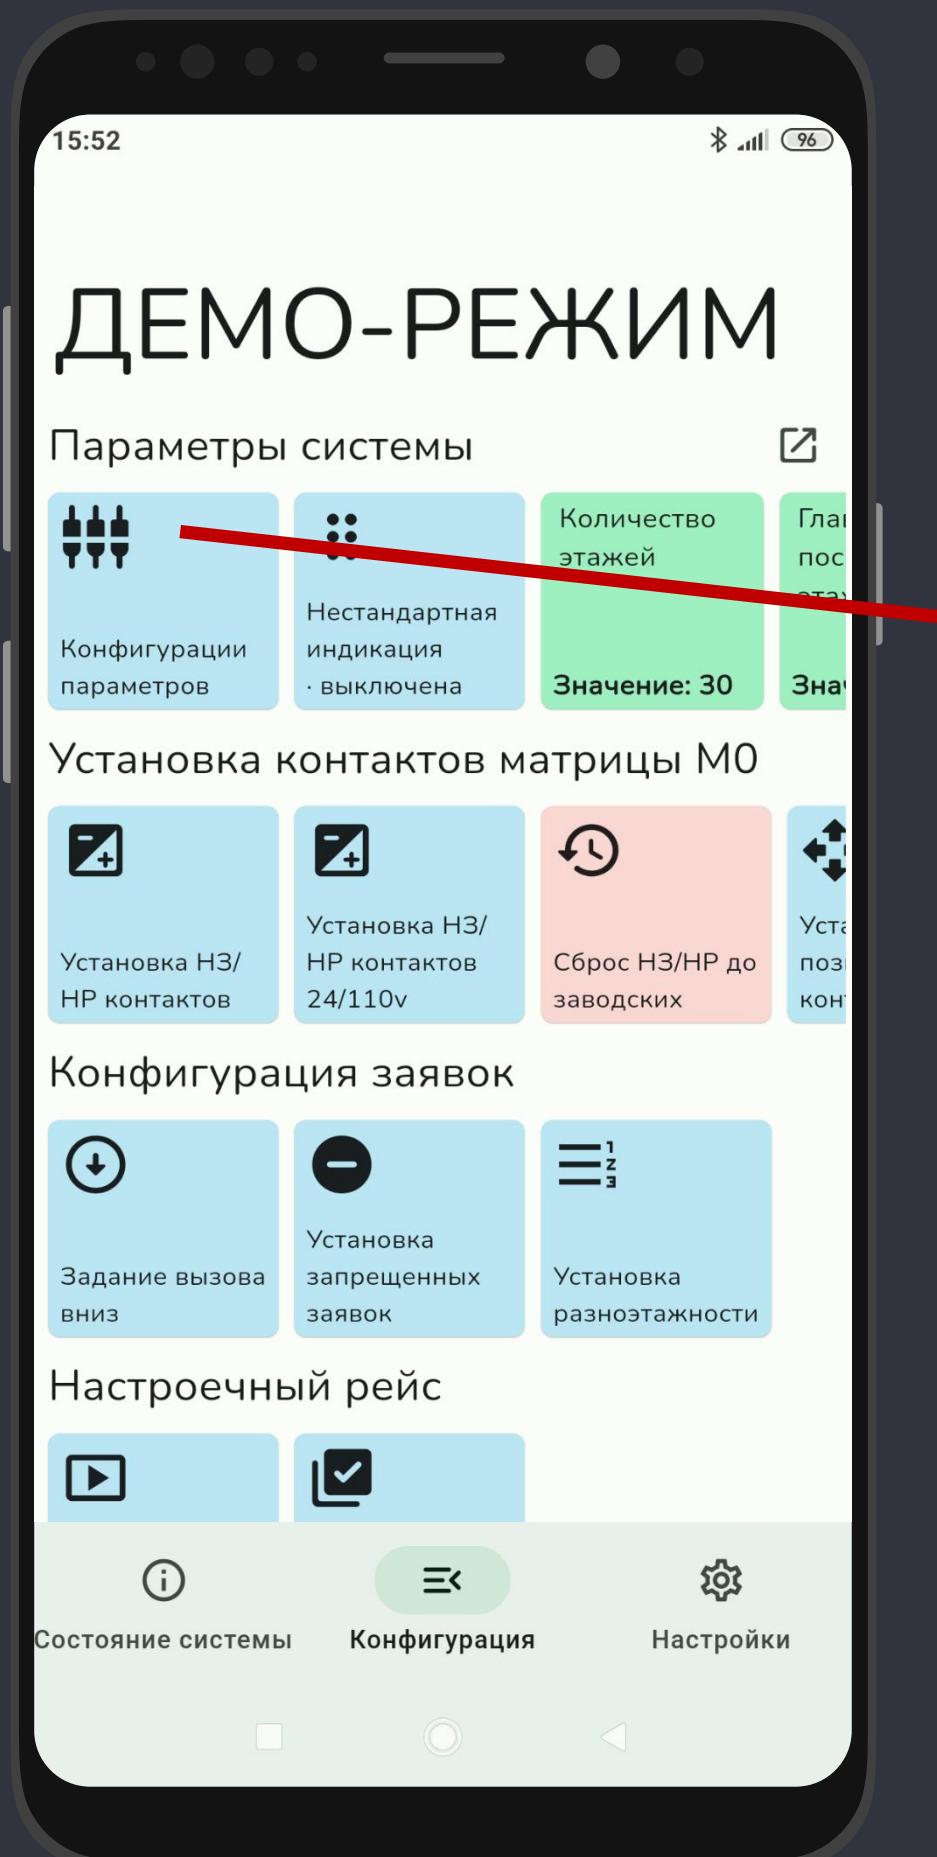

Применение конфигурации


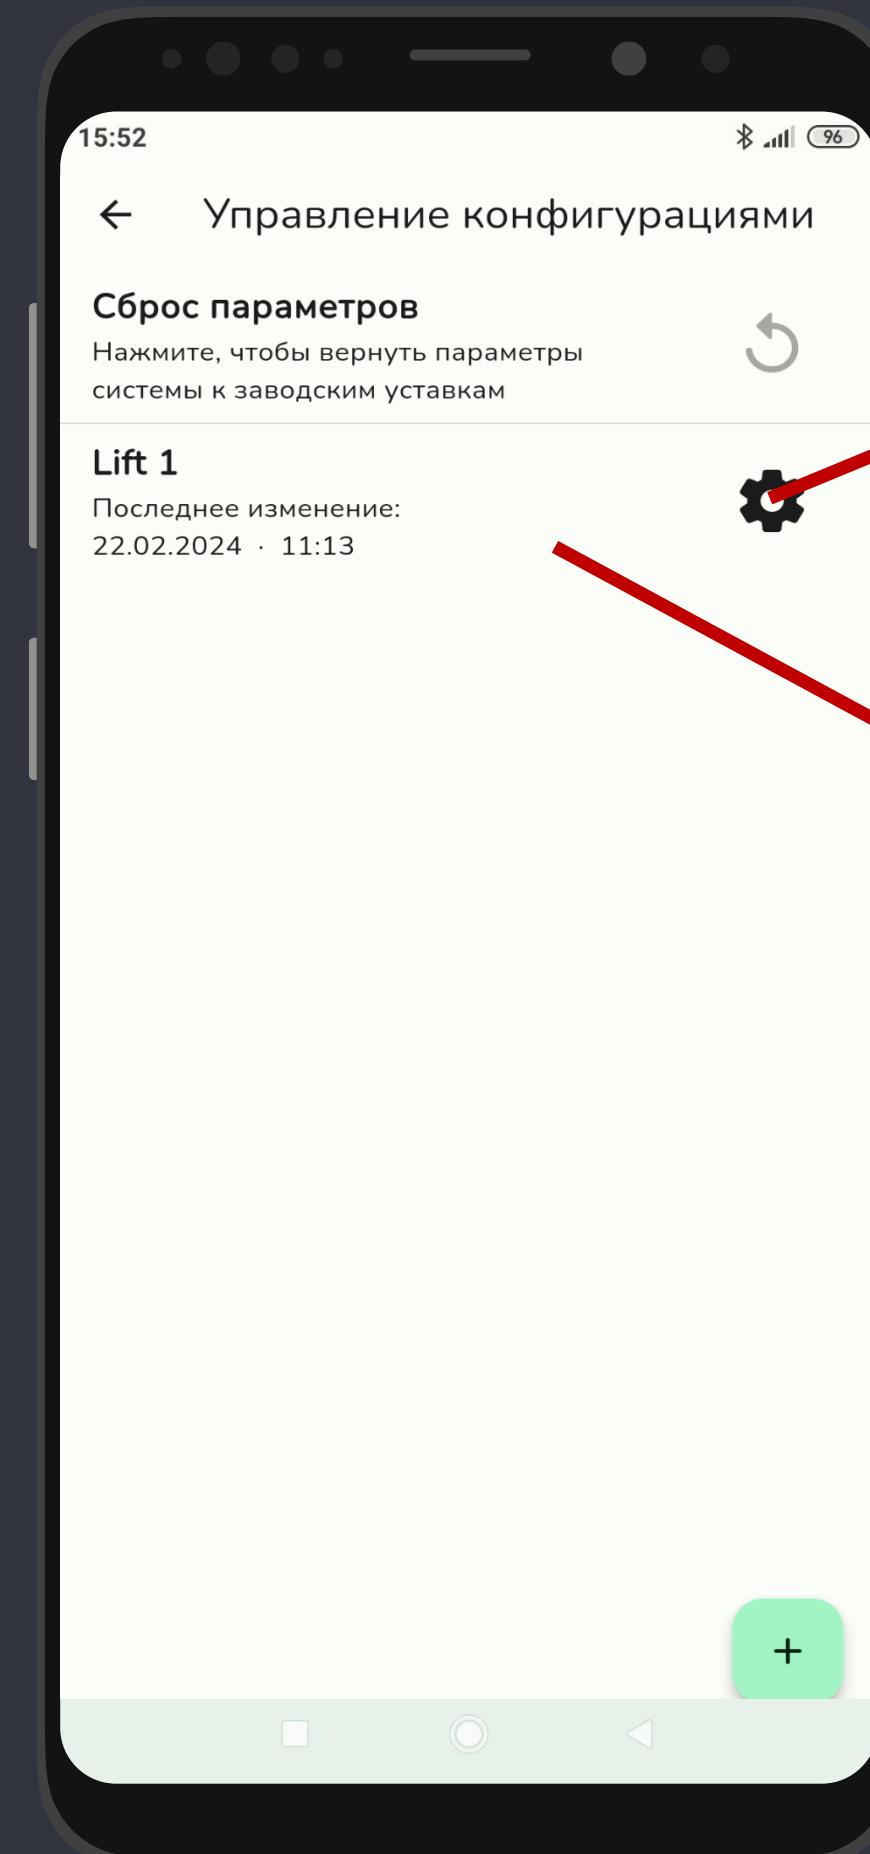


- Для изменения конфигурации необходимо нажать на значок настройки рядом с конкретной конфигурацией
- Чтобы применить конфигурацию, необходимо выбрать, предварительно сохраненную версию и подтвердить применение.

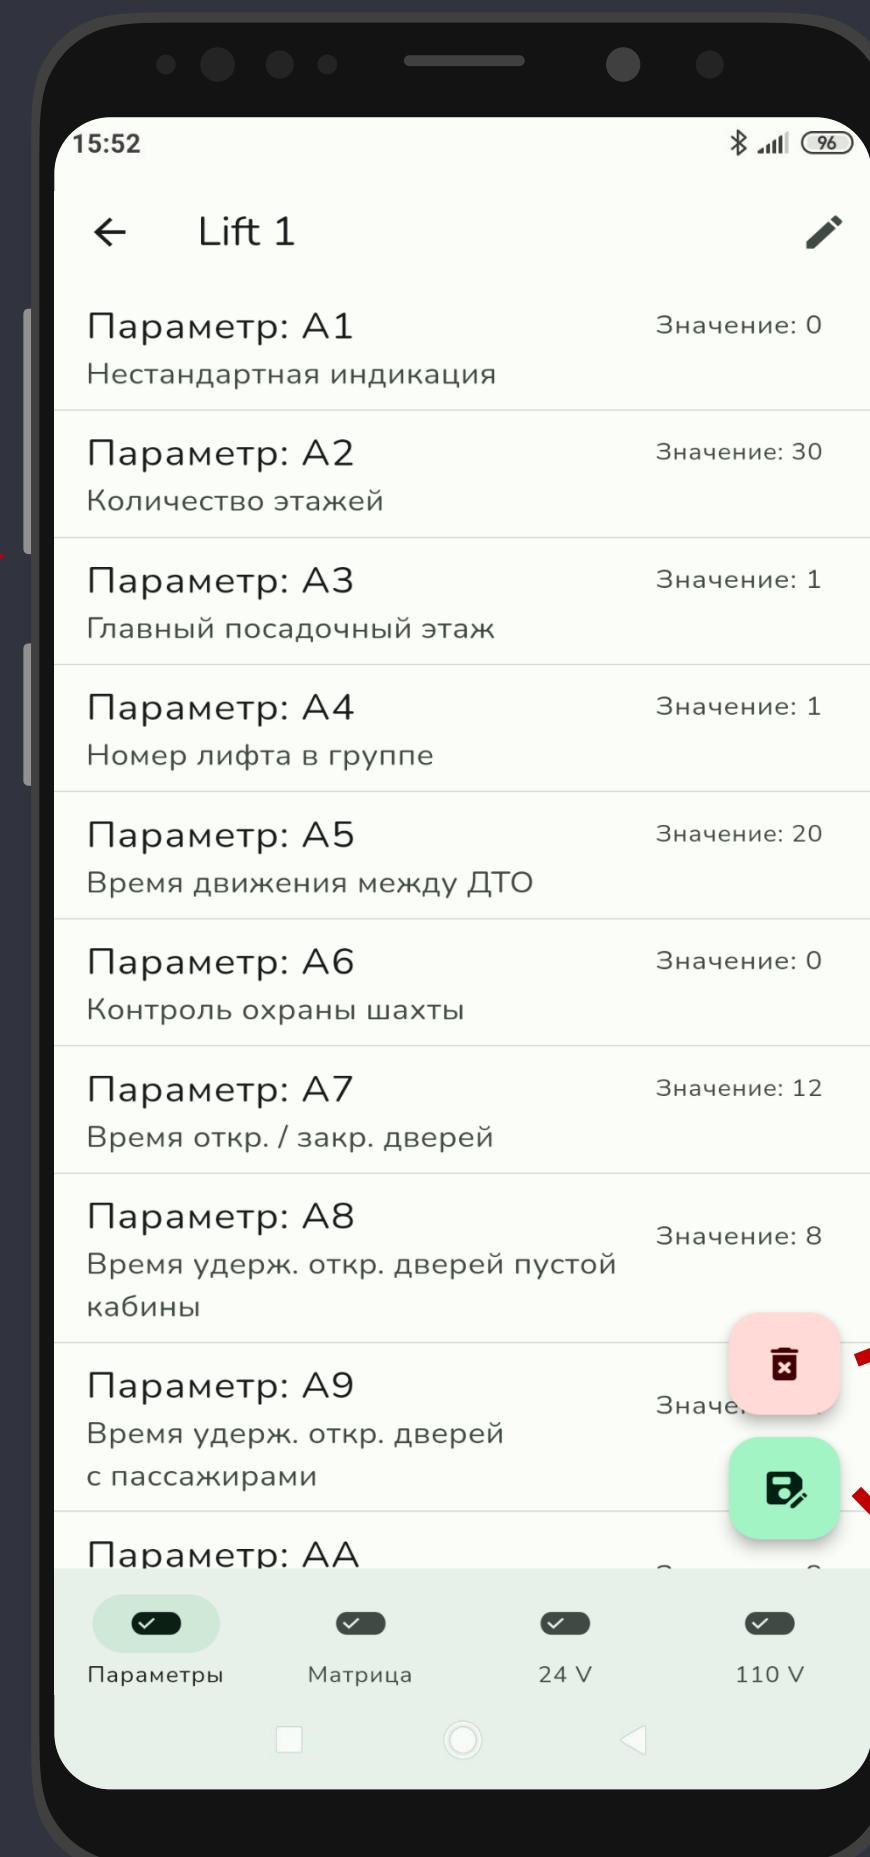


- Удалить
- Сохранить изменения

Параметры системы

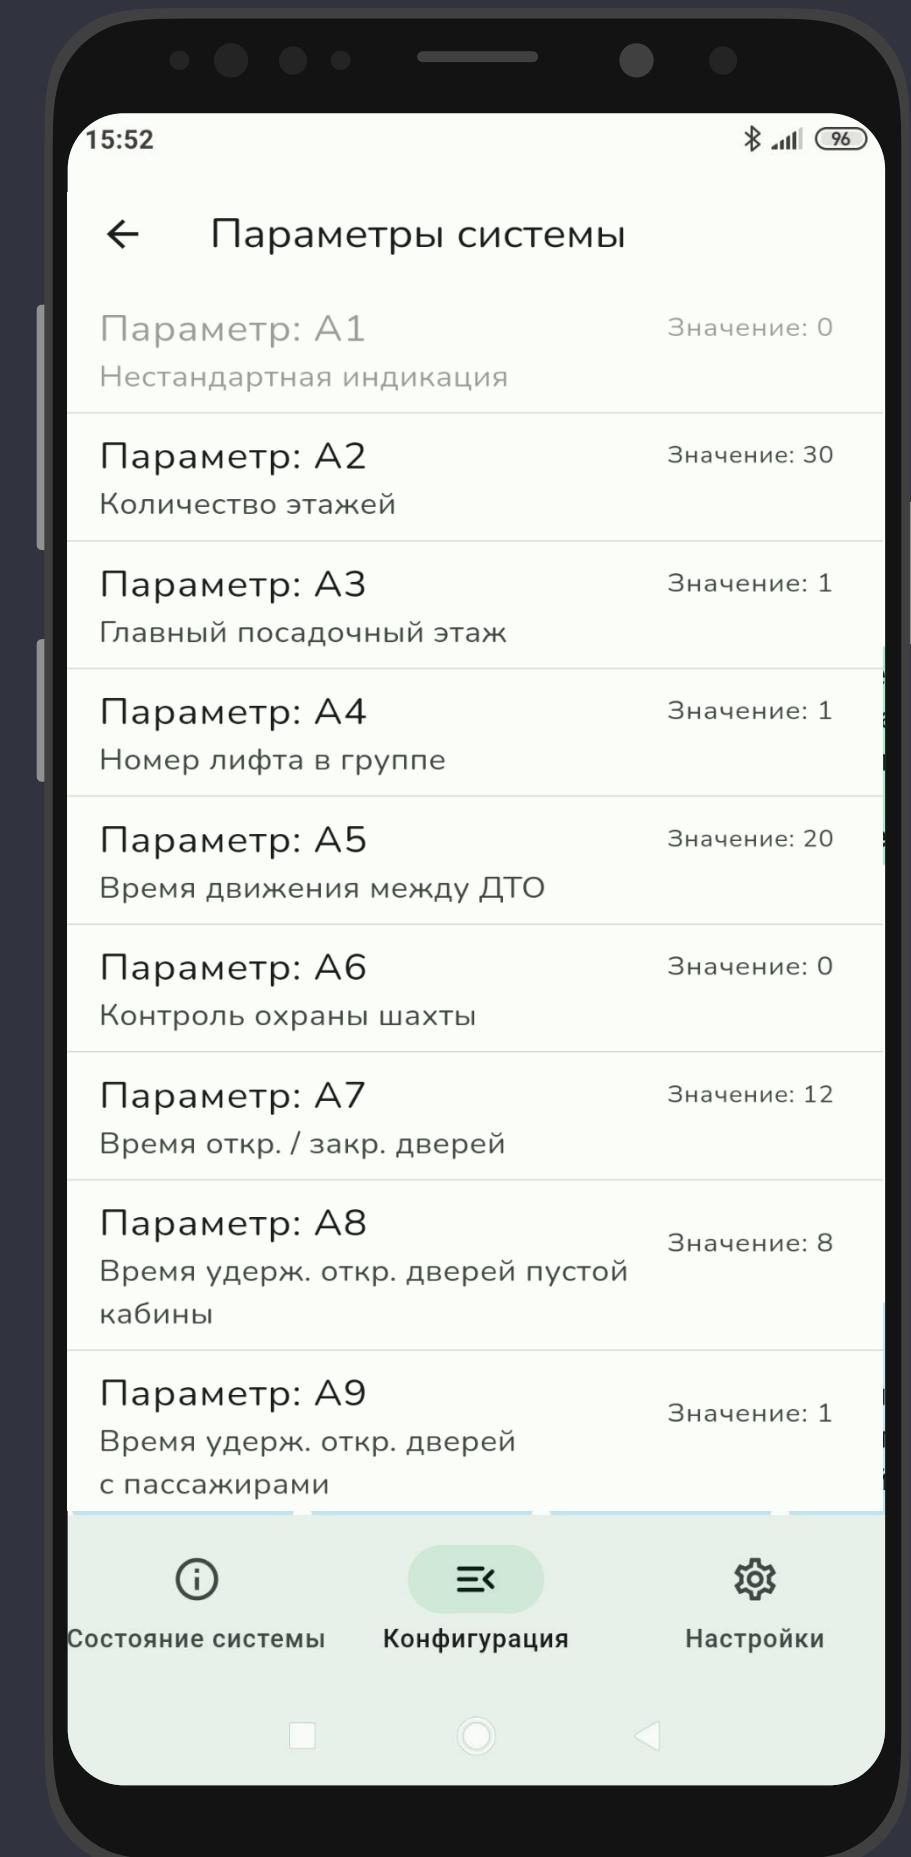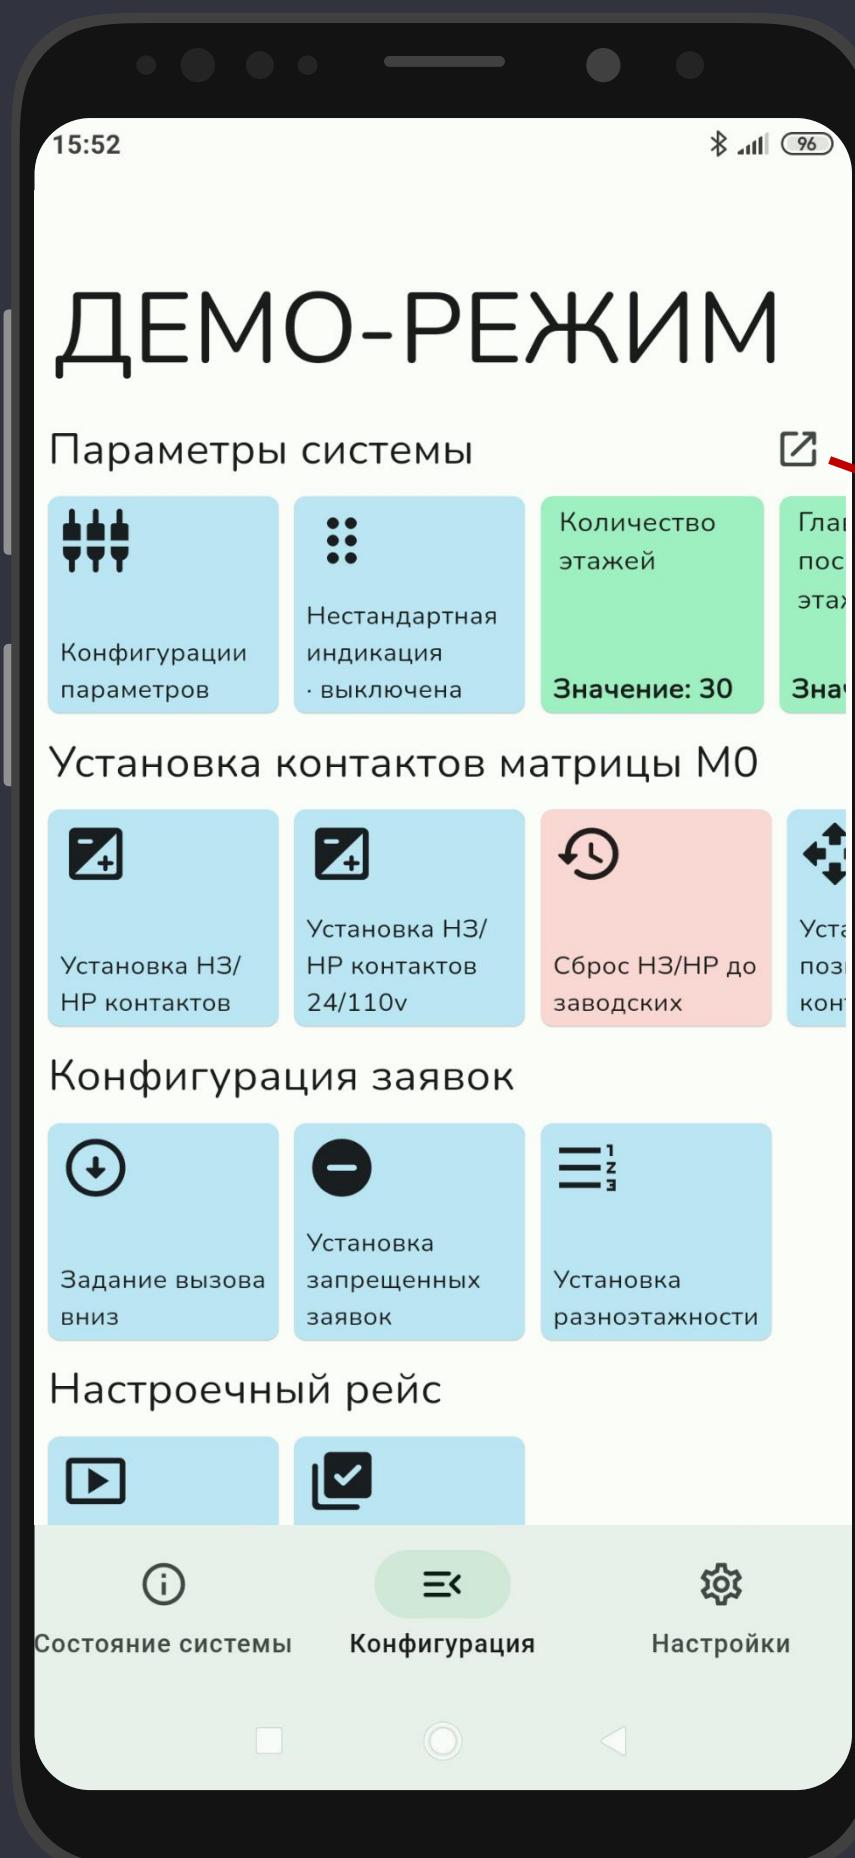


- Кнопка альтернативного отображения параметров позволит отобразить их в привычном, для «УЭЛ» виде:
- Параметры системы необходимо изменять, предварительно переведя лифт в режим МП2!

Установка контактов матрицы

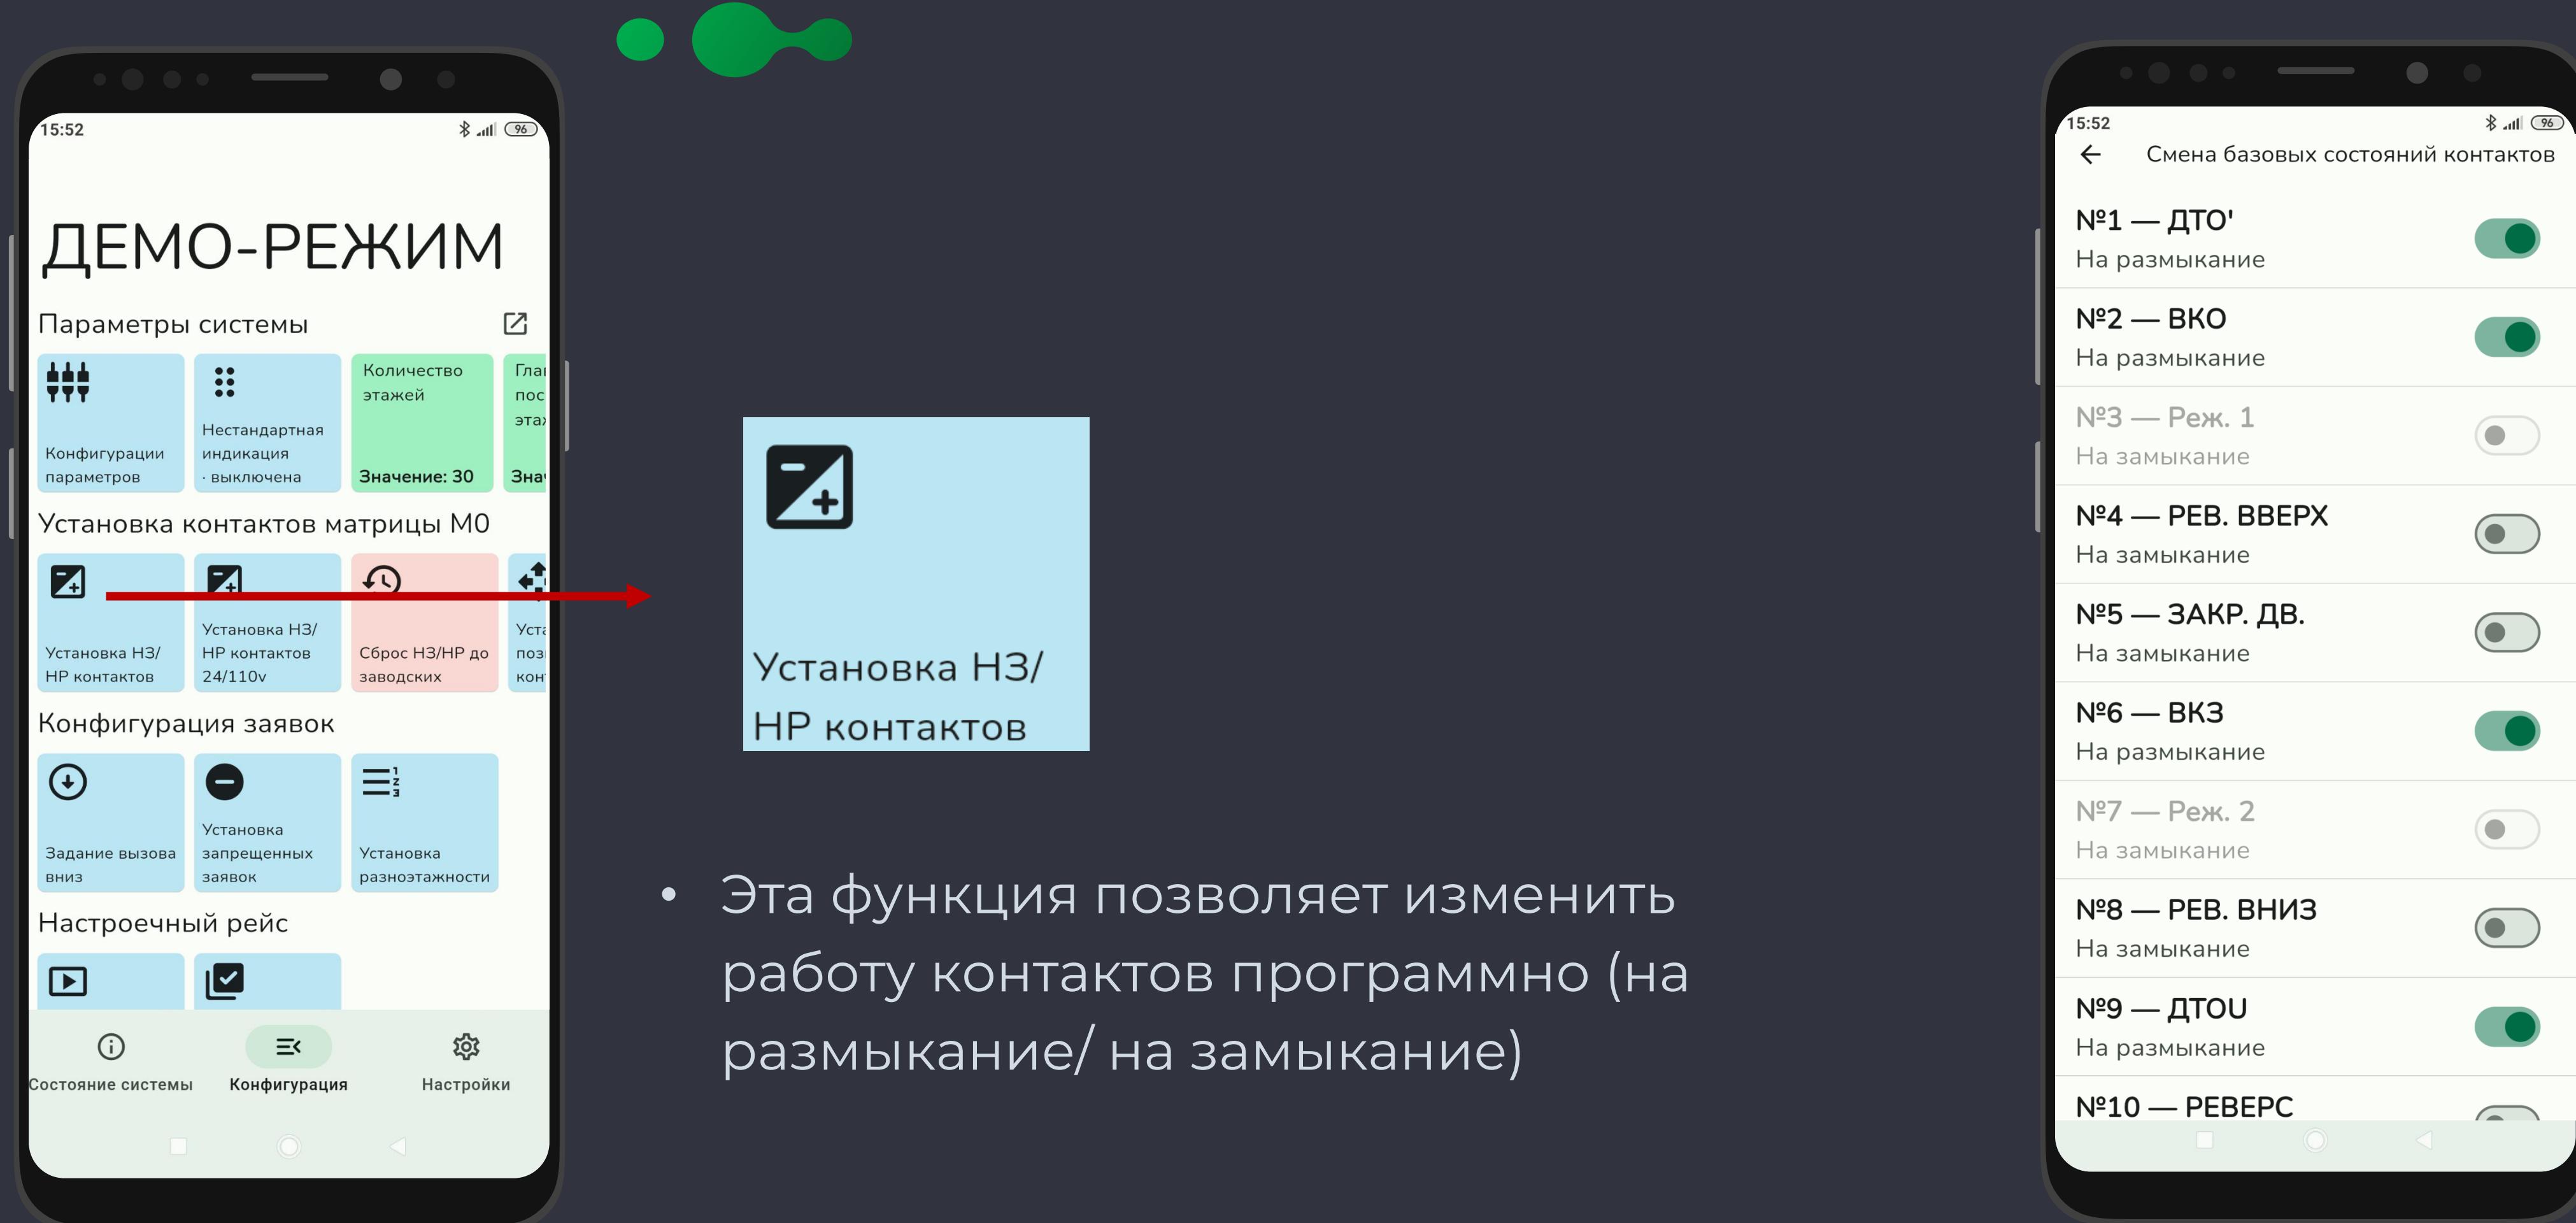



- Эта функция позволяет изменить работу контактов программно (на размыкание/ на замыкание)

Конфигурация заявок

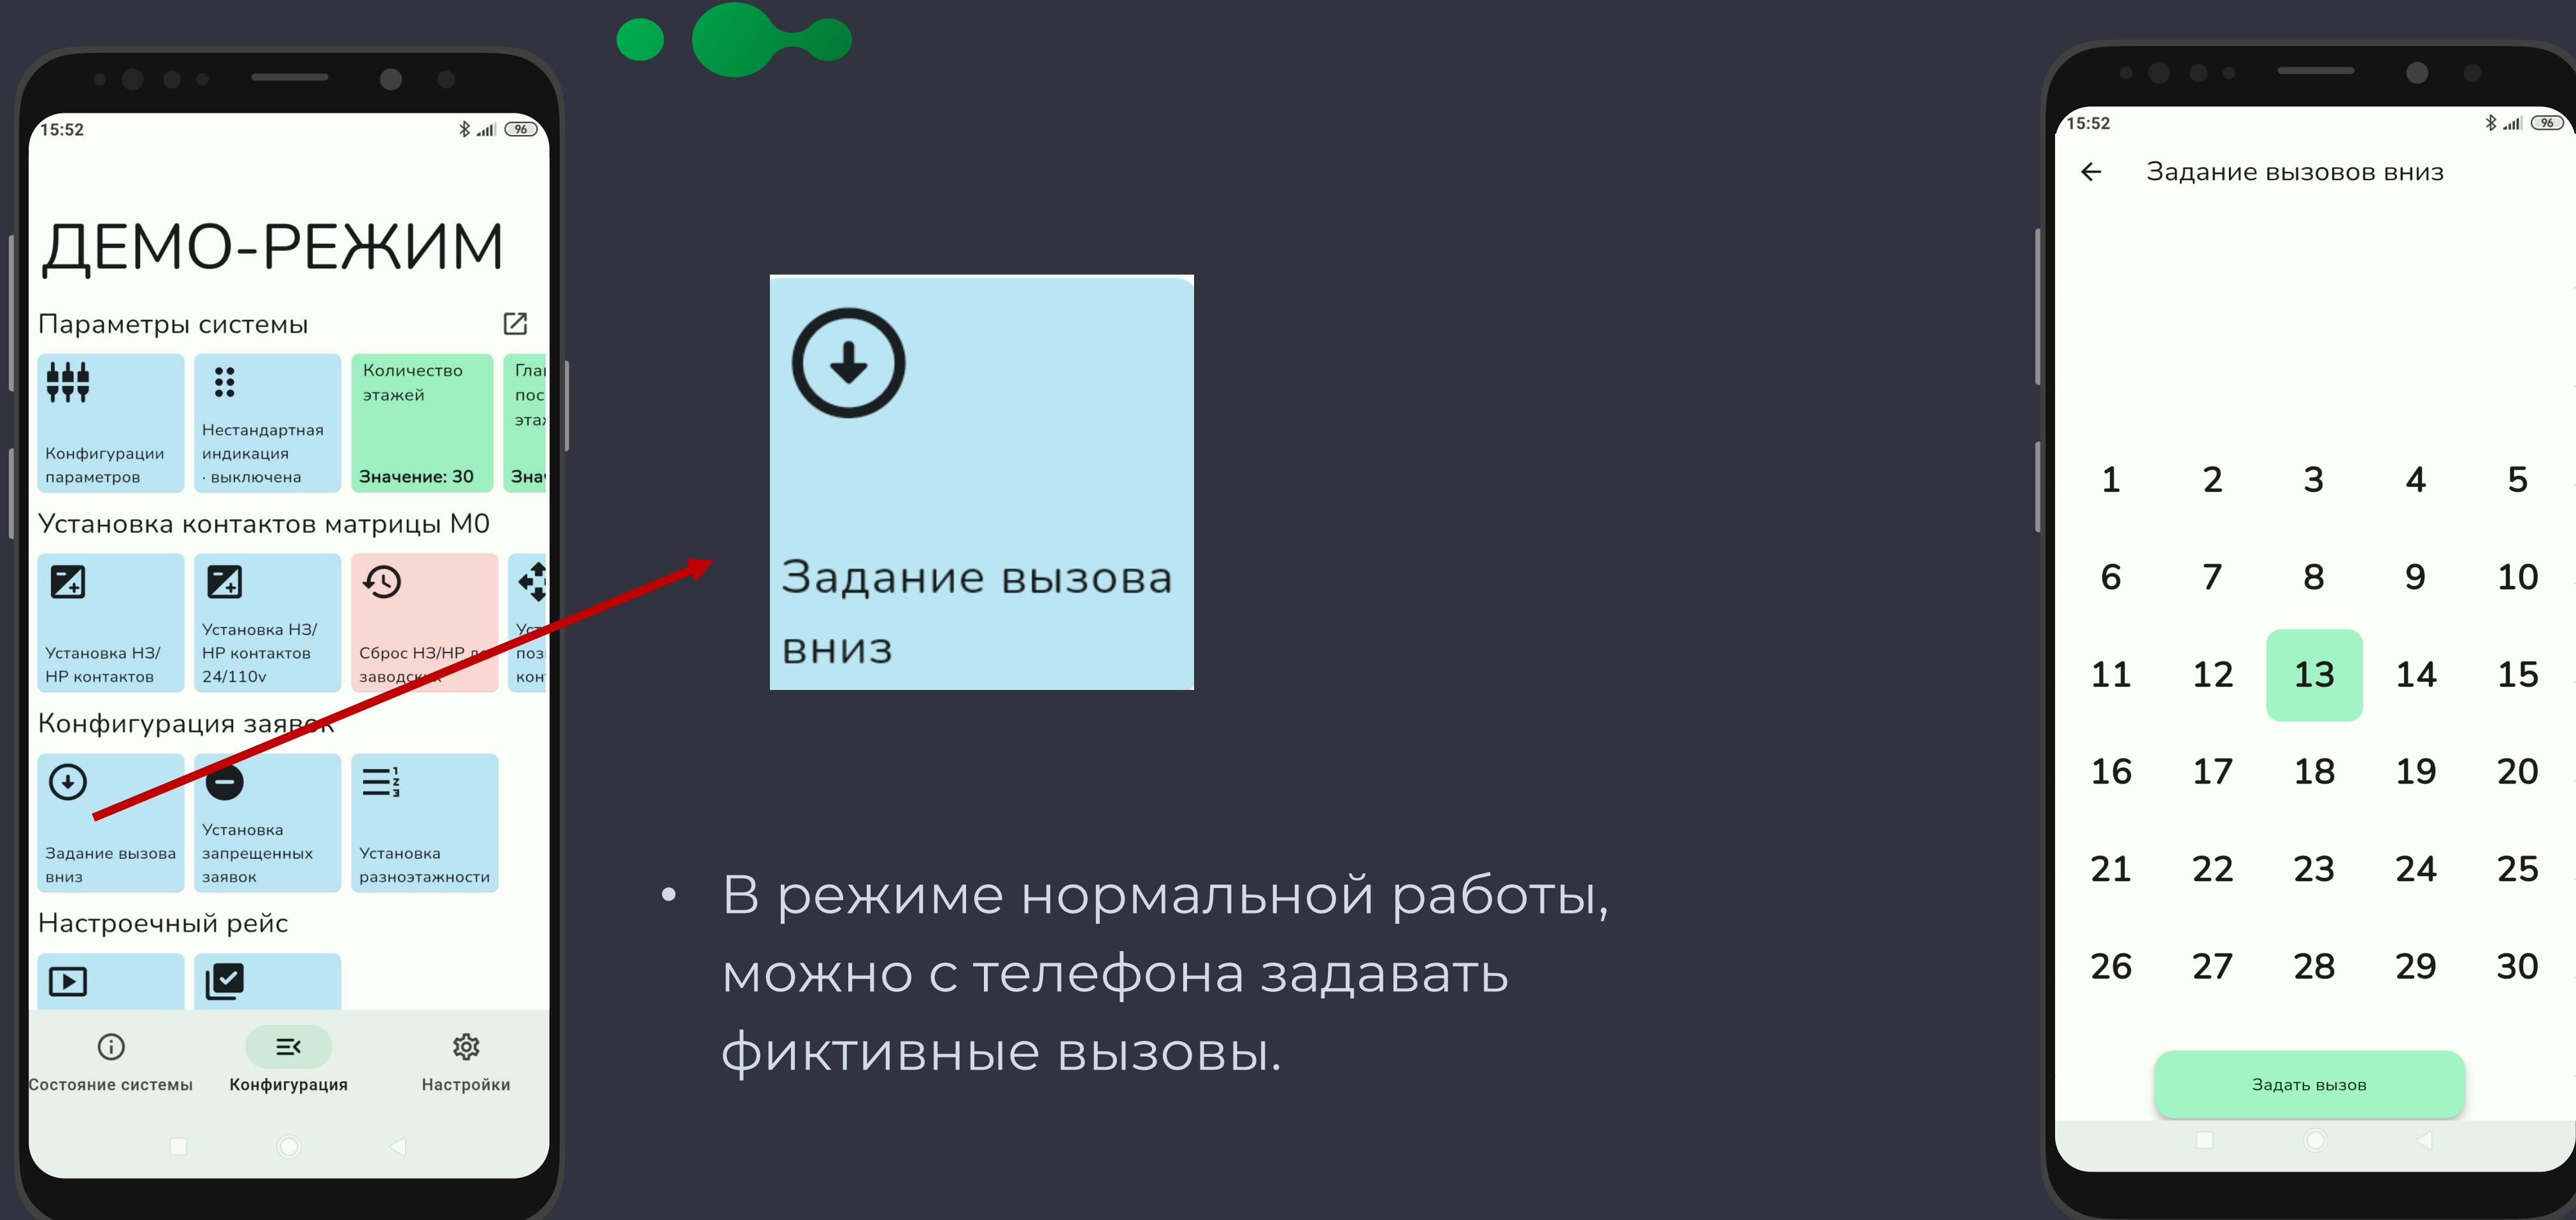

Запрещенные заявки

- Кнопки сброса установок

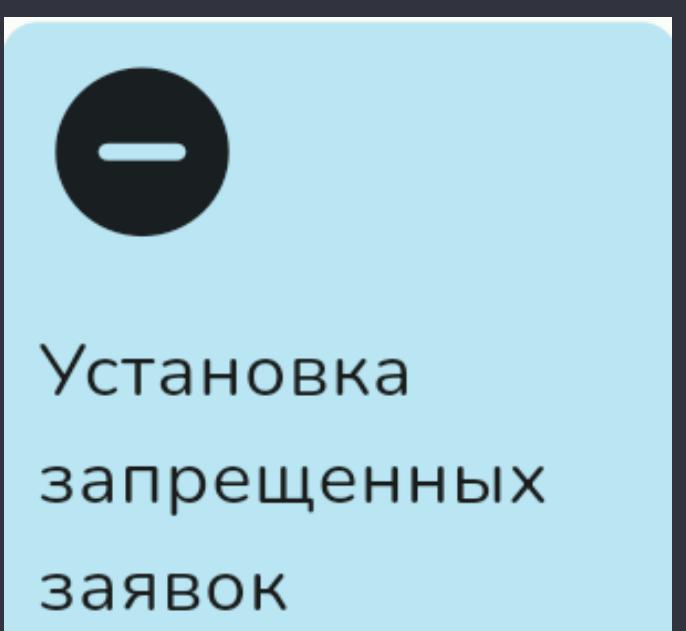
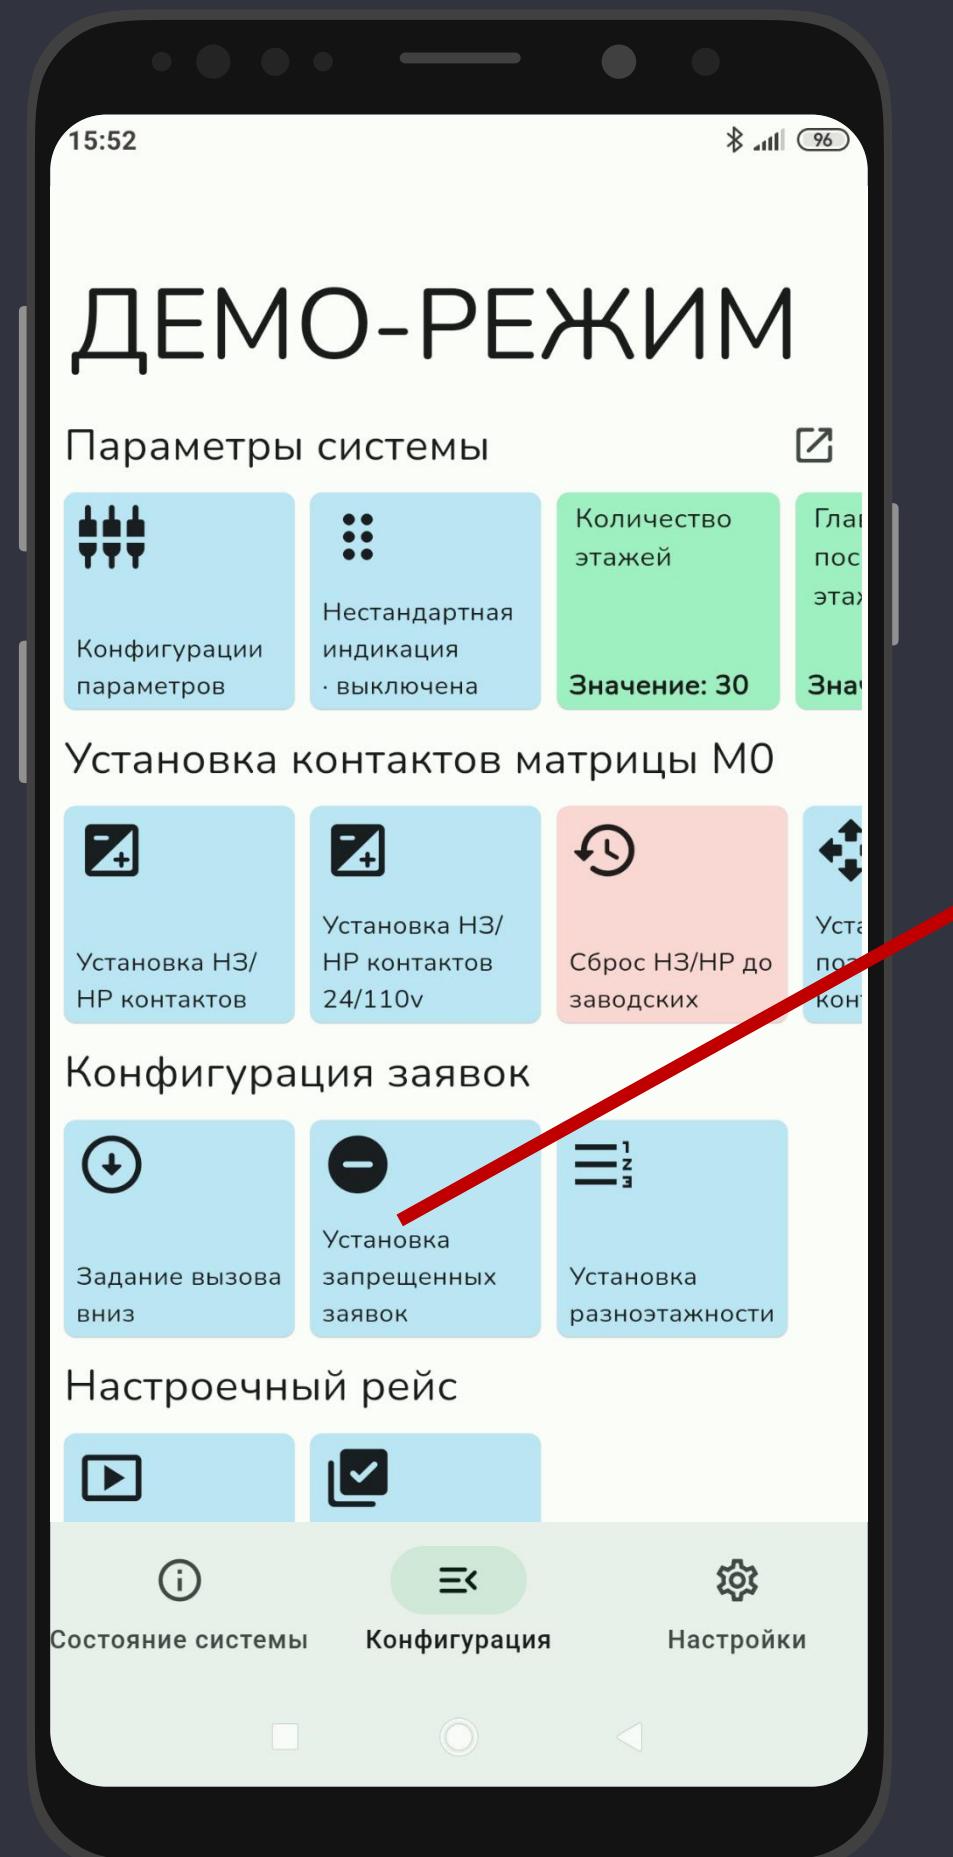


- Данная функция позволяет управлять запрещенными заявками




Конфигурация заявок

- Кнопка сброса установок

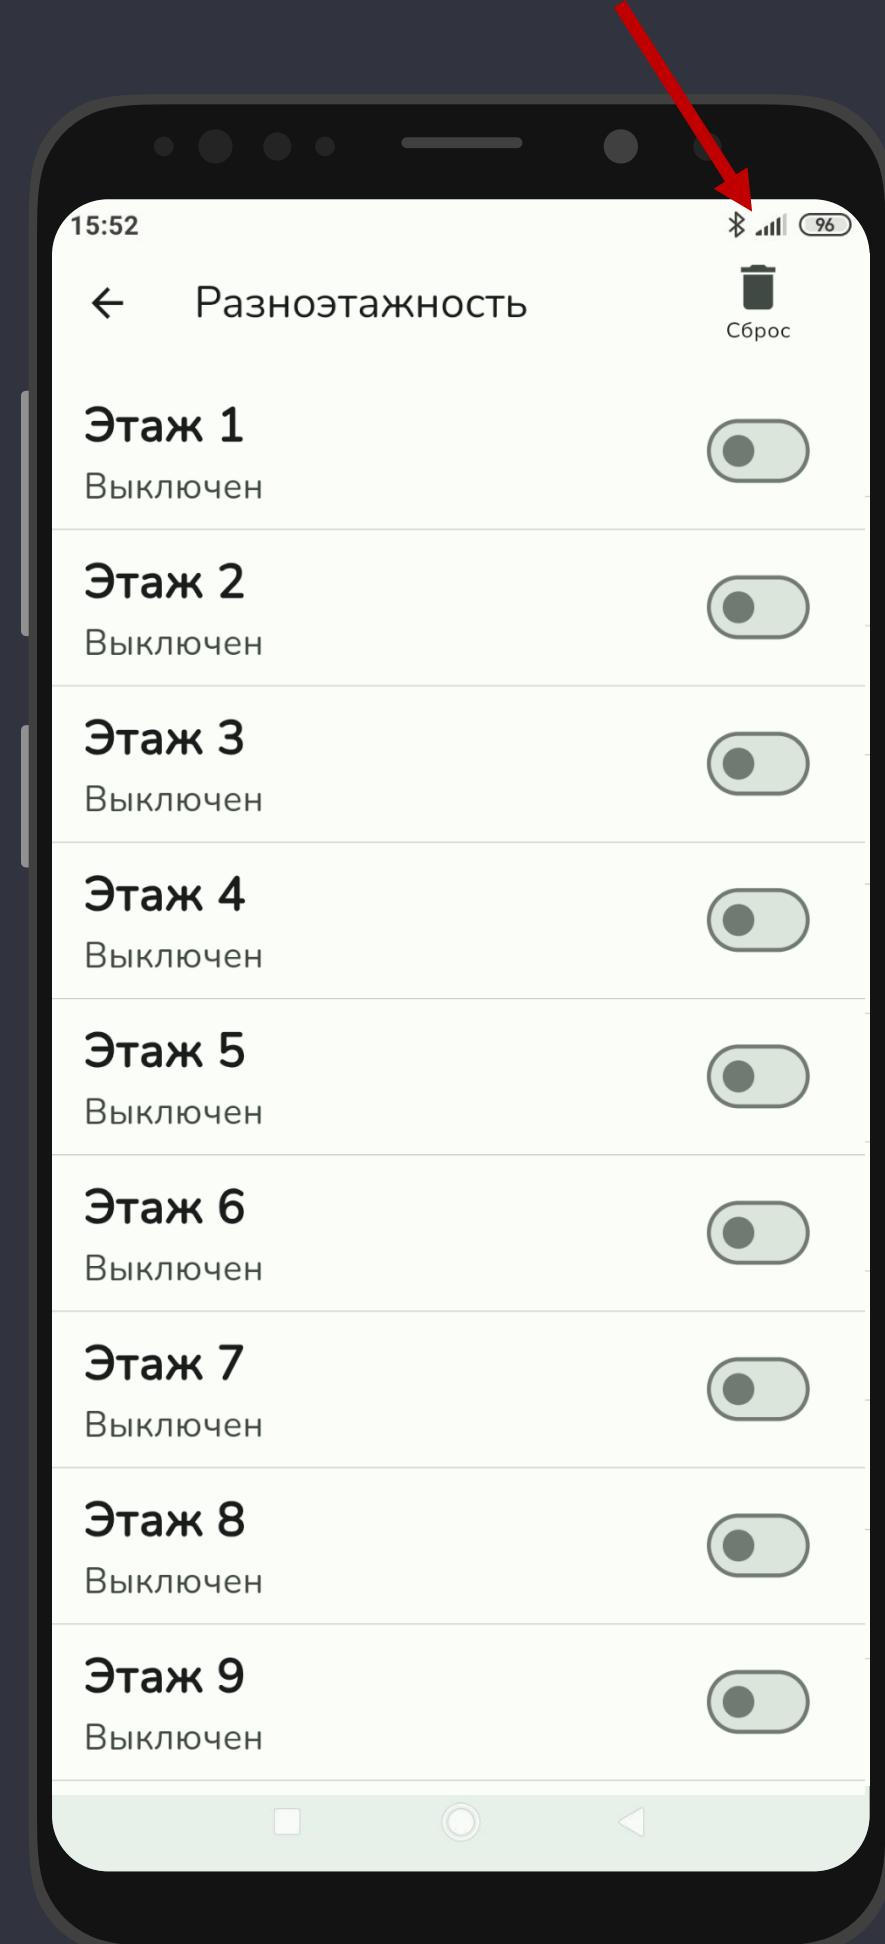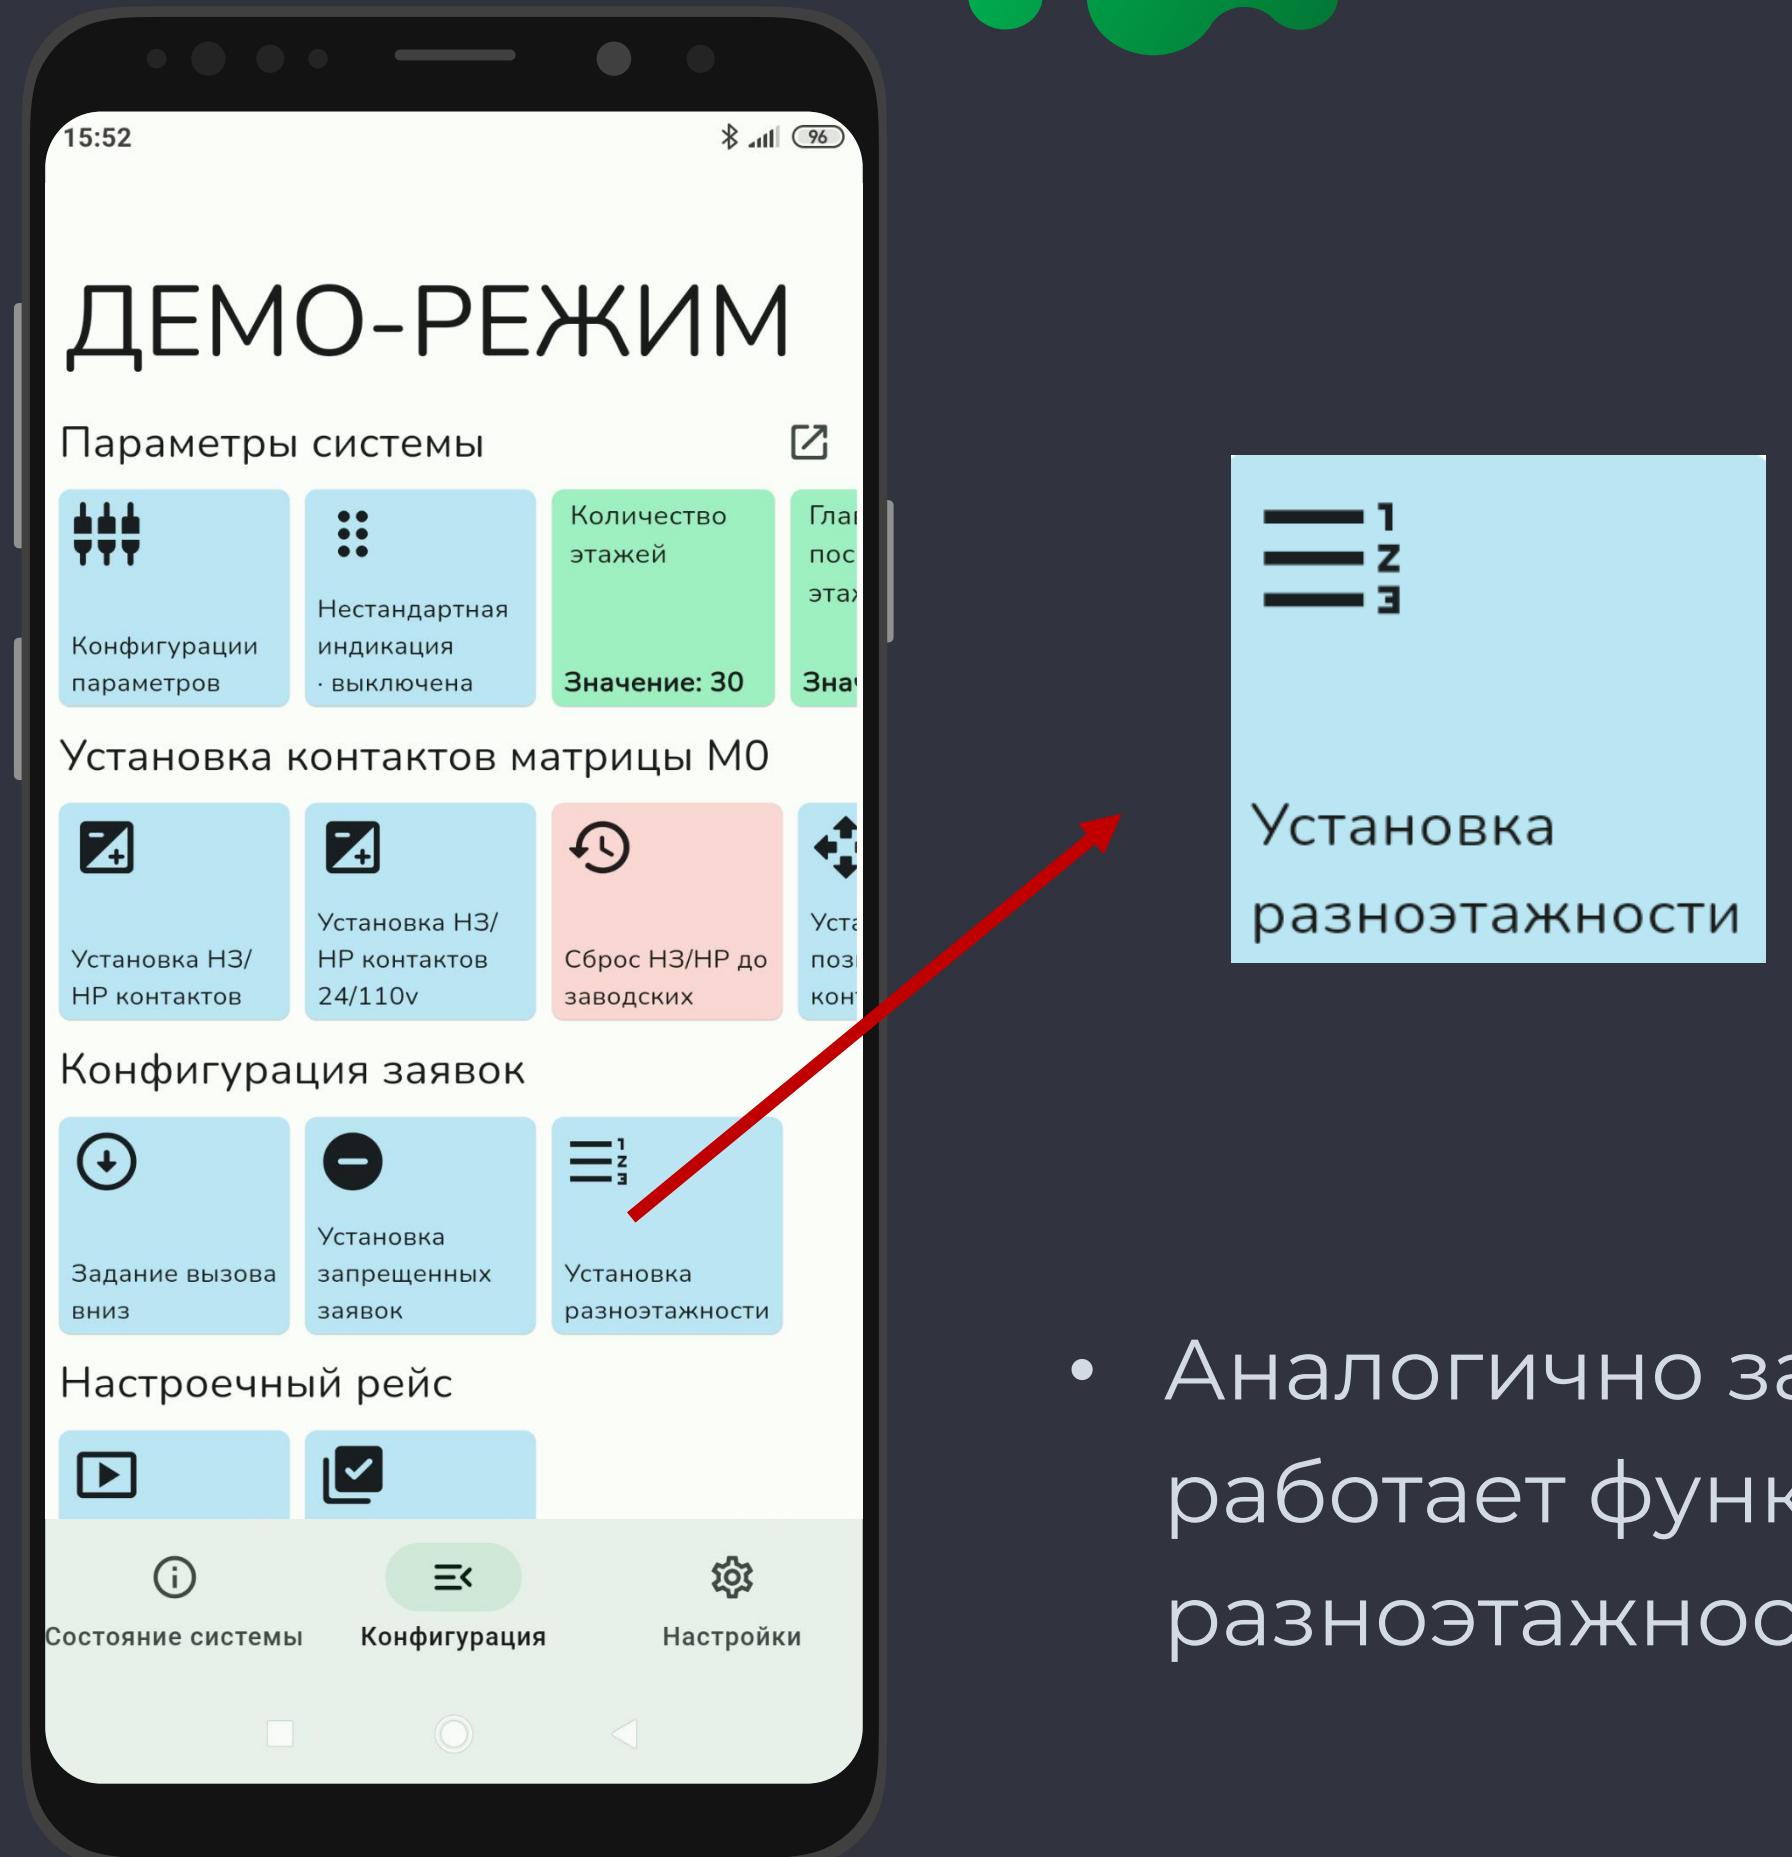


- Аналогично запрещенным заявкам, работает функция установки разноэтажности

Настроочный рейс

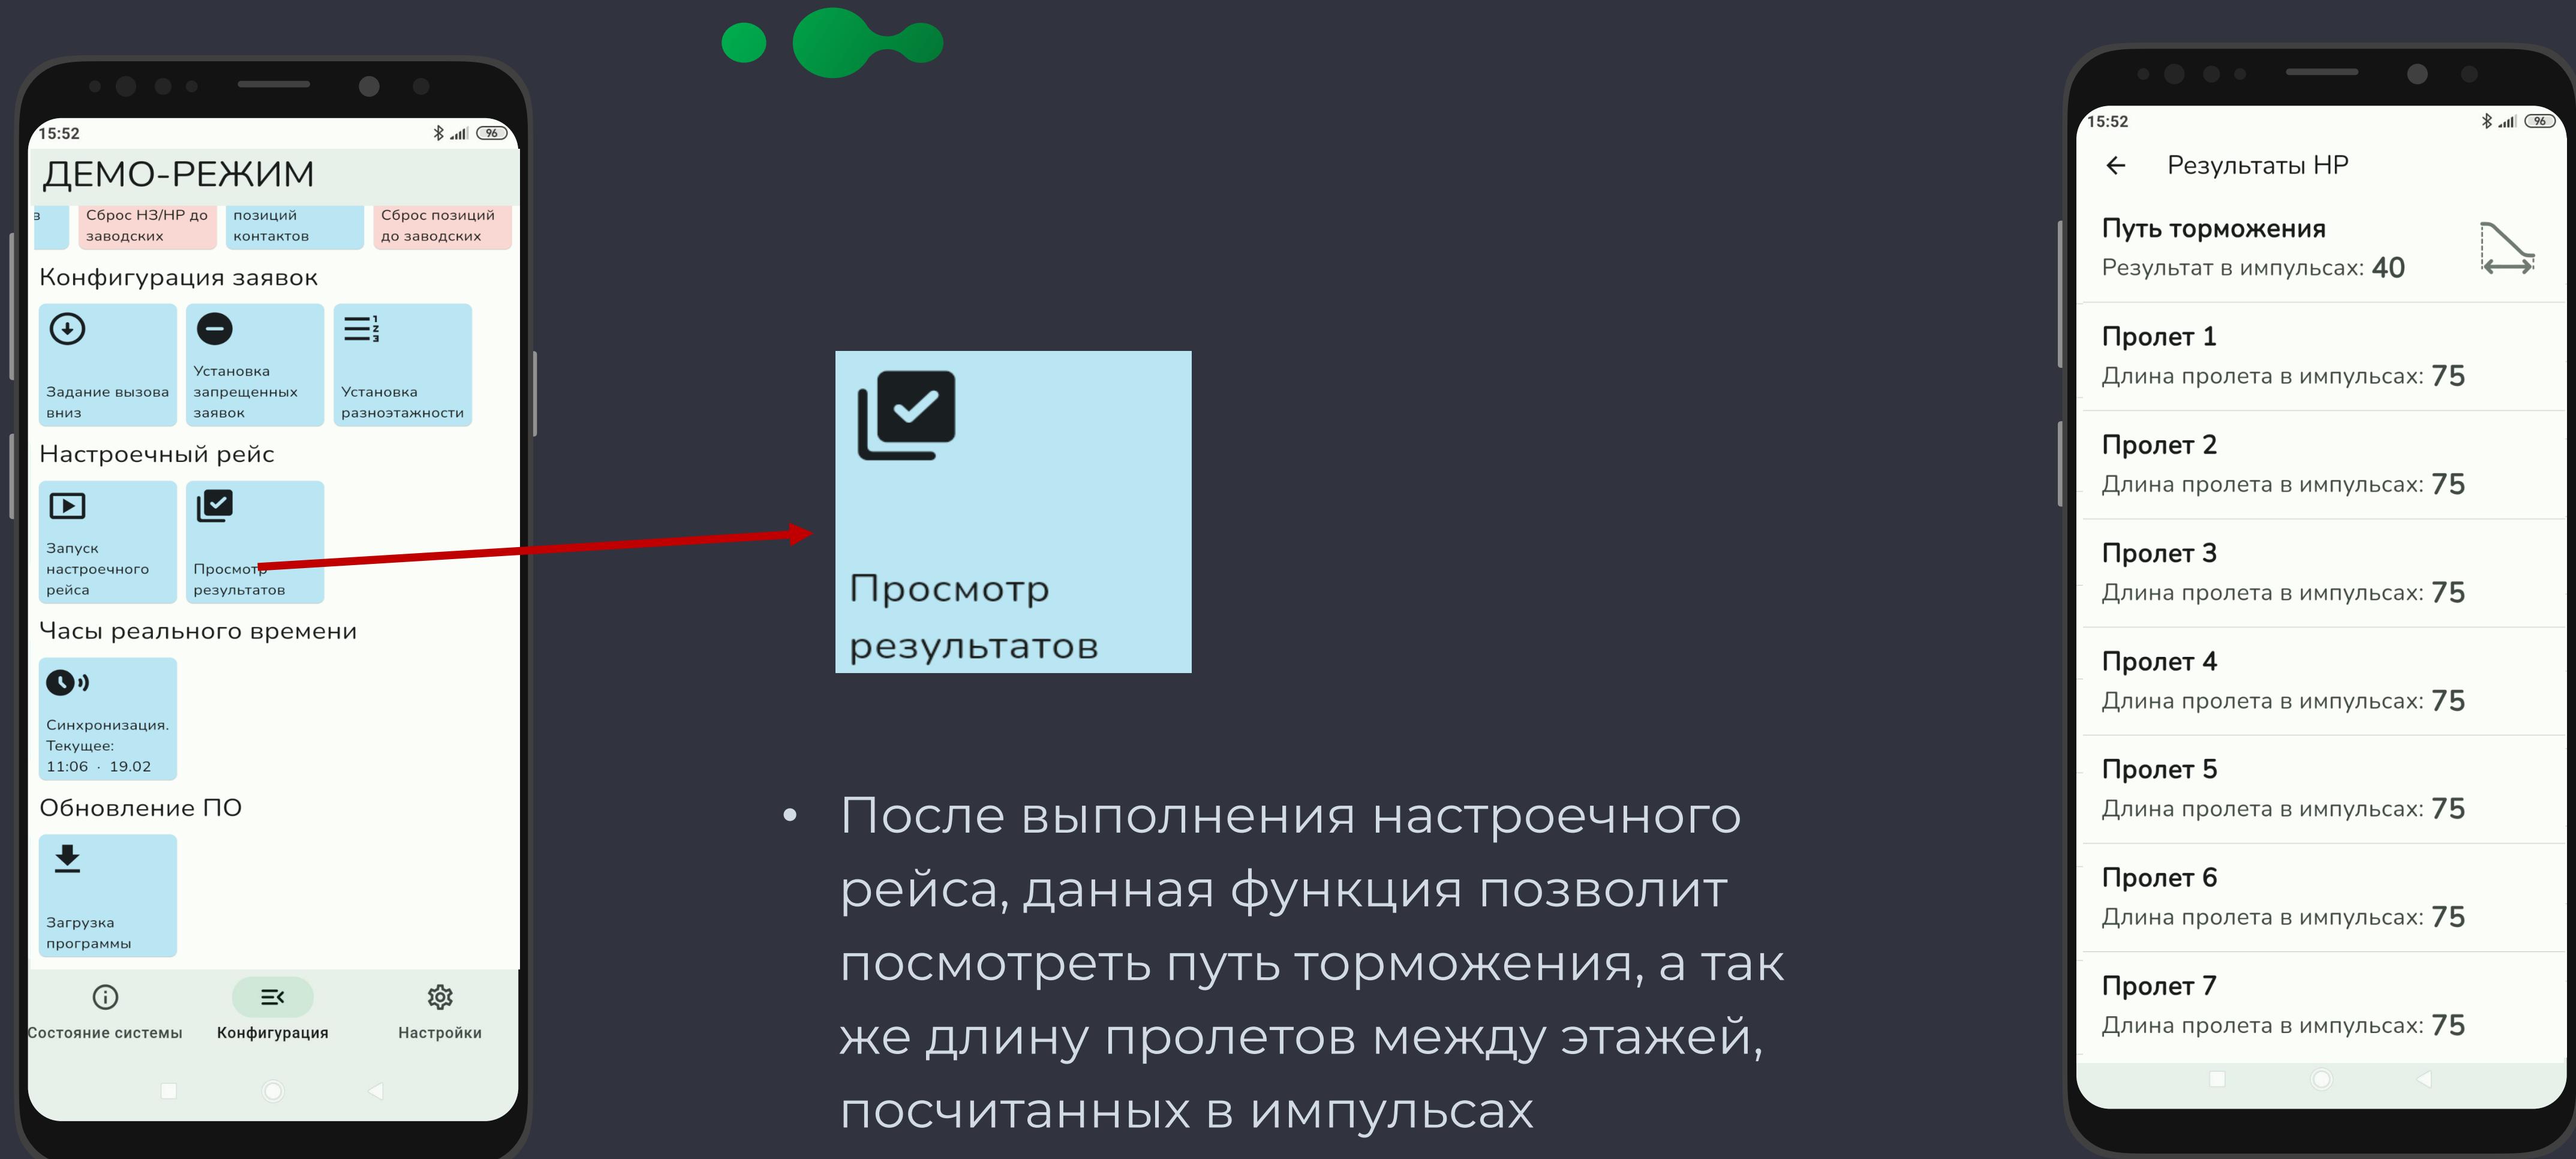


- После выполнения настроочного рейса, данная функция позволит посмотреть путь торможения, а также длину пролетов между этажей, посчитанных в импульсах

Обновление ПО

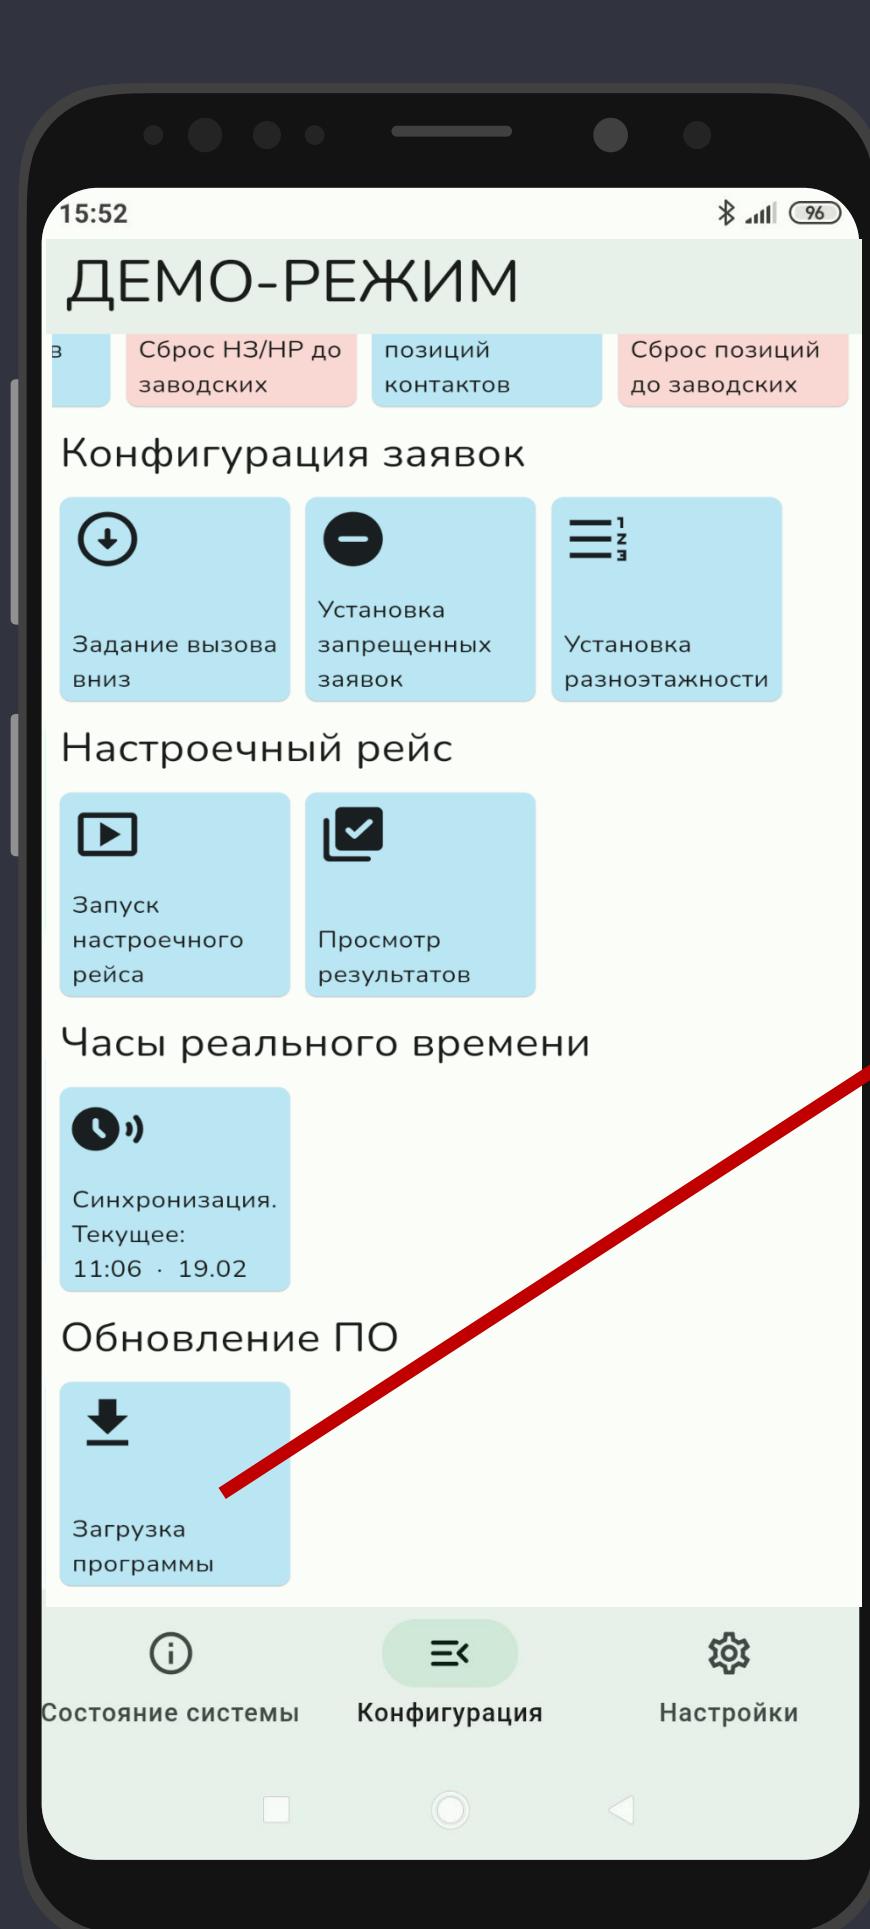

- Для обновления необходимо будет выбрать предварительно скачанный .bin файл прошивки, затем нажать «Загрузить программу»
- Данная функция предназначена для обновления версии ПО на плате ЦПП. Прошивки поставляются только компанией ООО «Э-ЛИФТ», при попытке прошечь стороннее ПО, плата не будет работать!

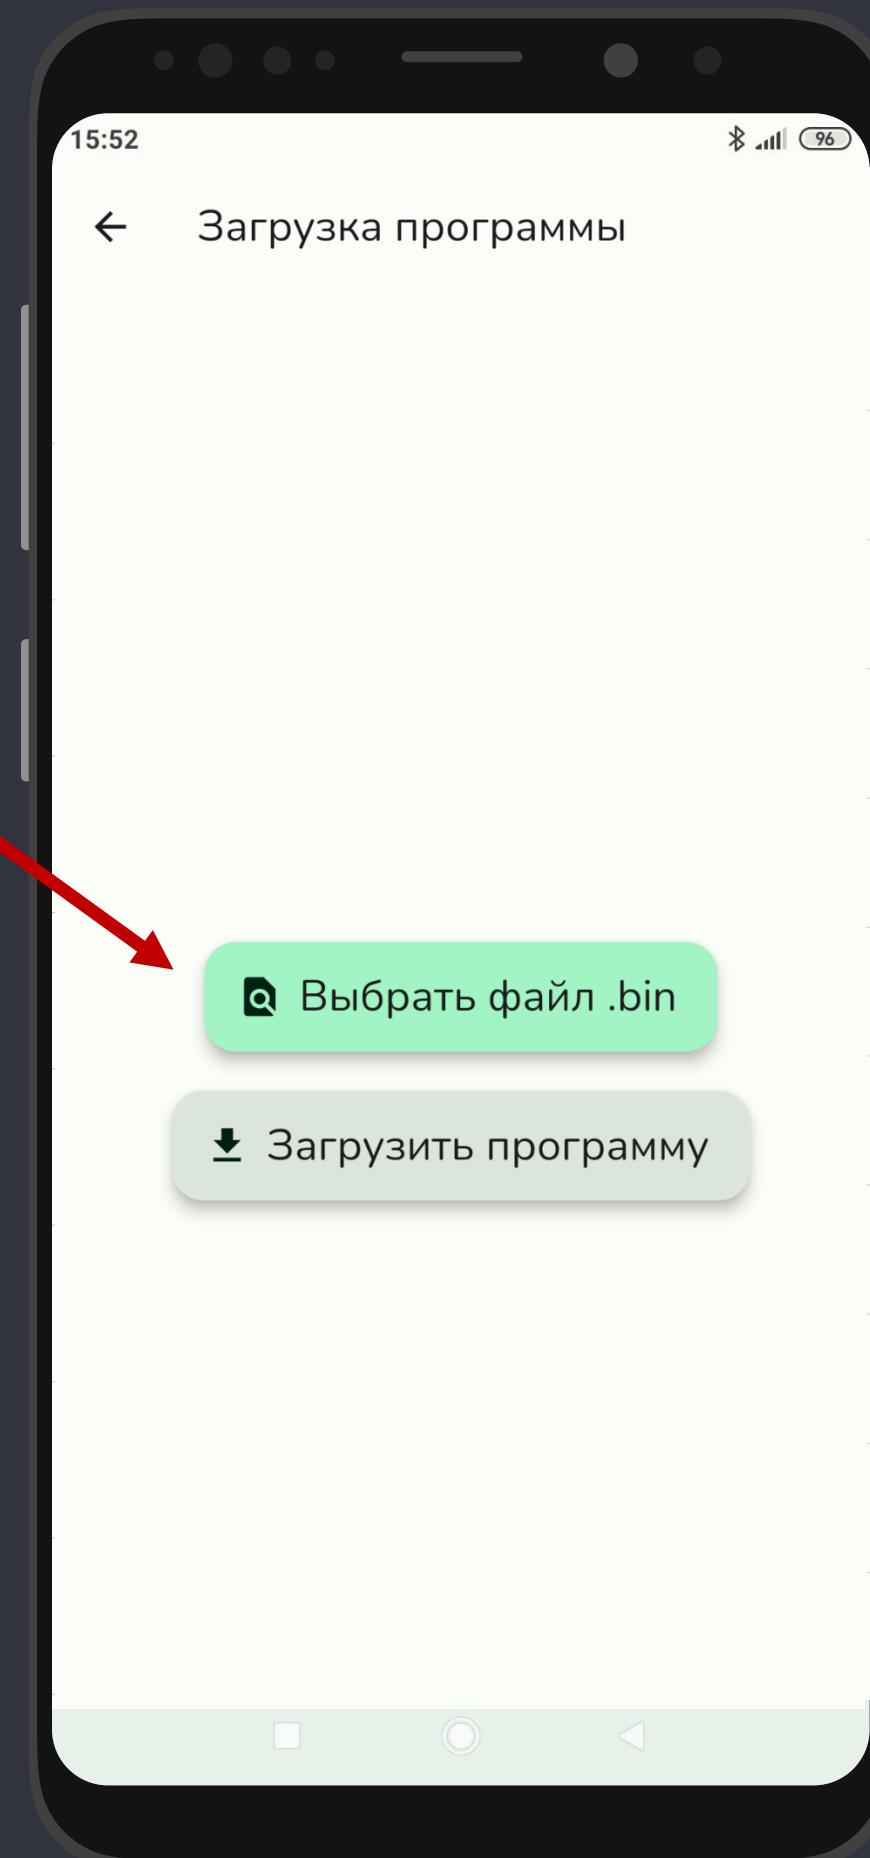



Спасибо за внимание

Связь с нами:

